

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist või valitud teenusepakkujust olenevalt teie telefoni kohta käia.



SAMSUNG

GPRS-TELEFON SGH-X460



Sisukord

Olulised ohutusnõuded	7
Lahtipakkimine	9
Teie telefon	10
Telefoni klahvid	10
Ekraanid	13
Väline ekraan	16
Sisseehitatud antenn.....	17
Alustamine.....	18
SIM-kaardi sisestamine/eemaldamine	18
Aku paigaldamine/eemaldamine/laadimine.....	19
Telefoni sisse- või väljalülitamine	23
Funktsioonide ja menüükäskude valimine	24
Kõnetoimingud.....	26
Helistamine	26
Kõne lõpetamine	29
Kõnele vastamine.....	29
Kõne hülgamine	29
Helitugevuse reguleerimine.....	30
Valikute avamine kõne ajal	31
Kuular-mikrofoni kasutamine.....	38
Teksti sisestamine	39
Tekstisisestusrežiimi muutmine	40
ABC-režiimi kasutamine	41
T9-režiim	43
Sümbolirežiimi kasutamine	46
Numbrirežiim	46
Menüüde kasutamine.....	47
Juurdepääs soovitud menüükäsule.....	47
Menüüfunktsioonide loend	48

Menüü Telefoniraamat.....	54
Otsi nime (<i>Telefoniraamat 1.1</i>)	54
Lisa kirje (<i>Telefoniraamat 1.2</i>)	57
Vaata kiirloendit (<i>Telefoniraamat 1.3</i>).....	58
Kopeeri kõik telefoni (<i>Telefoniraamat 1.4</i>)	60
Kustuta kõik (<i>Telefoniraamat 1.5</i>).....	61
Sea oma number (<i>Telefoniraamat 2.1</i>).....	61
Rühmad (<i>Telefoniraamat 2.2</i>).....	62
Mälu olek (<i>Telefoniraamat 2.3</i>).....	63
Teenusekataloog (<i>Telefoniraamat 3.1</i>).....	63
Sõnumid.....	64
Lühisõnum (<i>Menüü 1.1</i>).....	64
Multimeediasõnum (<i>Menüü 1.2</i>).....	70
Kõnepost (<i>Menüü 1.3</i>).....	81
Valmissõnumid (<i>Menüü 1.4</i>).....	82
Levinda (<i>Menüü 1.5</i>)	82
Sätted (<i>Menüü 1.6</i>).....	84
Mälu olek (<i>Menüü 1.7</i>).....	87
Kõnekirjed.....	88
Vastamata kõned (<i>Menüü 2.1</i>).....	88
Vastuvõetud kõned (<i>Menüü 2.2</i>)	88
Valitud kõned (<i>Menüü 2.3</i>)	89
Kustuta kõik (<i>Menüü 2.4</i>)	89
Kõneaeg (<i>Menüü 2.5</i>)	89
Kõnede maksumus (<i>Menüü 2.6</i>)	90
Helisätted	92
Sissetulevad kõned (<i>Menüü 3.1</i>)	92
Sõnumid (<i>Menüü 3.2</i>).....	93
Toide sisse/välja (<i>Menüü 3.3</i>)	94
Ühendustoon (<i>Menüü 3.4</i>).....	94
Nupuvajutuse toon (<i>Menüü 3.5</i>).....	94
Minutipiiks (<i>Menüü 3.6</i>)	95
Vaikne režiim (<i>Menüü 3.7</i>)	95
Alarm kõne ajal (<i>Menüü 3.8</i>)	95

Telefoni sätted	96
Tervitussõnum (<i>Menüü 4.1</i>).....	96
Ekraan (<i>Menüü 4.2</i>).....	96
Keel (<i>Menüü 4.3</i>).....	98
Turvalisus (<i>Menüü 4.4</i>).....	98
Automaatne kordusvalimine (<i>Menüü 4.5</i>).....	102
Aktiivklapp (<i>Menüü 4.6</i>).....	102
Külgnupp (<i>Menüü 4.7</i>).....	102
Klahvi vastus (<i>Menüü 4.8</i>).....	103
Lähtesta sätted (<i>Menüü 4.9</i>)	103
 Märkmik	 104
Uus memo (<i>Menüü 5.1</i>).....	104
Kalender (<i>Menüü 5.2</i>).....	106
Tööde loend (<i>Menüü 5.3</i>).....	109
Kell (<i>Menüü 5.4</i>).....	110
Alarm (<i>Menüü 5.5</i>).....	112
Kalkulaator (<i>Menüü 5.6</i>).....	114
Teisendus (<i>Menüü 5.7</i>)	115
Taimer (<i>Menüü 5.8</i>).....	116
Stopper (<i>Menüü 5.9</i>)	117
 Võrguteen.	 118
Kõne suunamine (<i>Menüü 6.1</i>)	118
Kõnepiirang (<i>Menüü 6.2</i>).....	120
Koputus (<i>Menüü 6.3</i>).....	122
Võrgu valimine (<i>Menüü 6.4</i>).....	123
Helistaja ID (<i>Menüü 6.5</i>).....	124
Aktiivne liin (<i>Menüü 6.6</i>).....	124
 Meelelah.	 125
WWW-teenused (<i>Menüü 7.1</i>).....	125
Meediaboks (<i>Menüü 7.2</i>).....	131
JAVA-maailm (<i>Menüü 7.3</i>).....	133

Alternatiivliini teenuse (ALS) kasutamine	138
Probleemide lahendamine.....	139
Pääsukoodid.....	142
Telefoni parool	142
PIN-kood	142
PIN2-kood	143
PUK-kood.....	143
PUK2-kood.....	144
Kõnepiiranguparool	144
Tervisekaitse- ja ohutusteave	145
SAR-sertifikaaditeave.....	145
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel.....	146
Liiklusohutus	147
Töökeskkond.....	148
Elektroonikaseadmed.....	148
Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond.....	150
Hädaabikõned	151
Muud olulised ohutusnõuded	152
Hooldus ja remont	153
Terminid	155
Register.....	159
Kiirülevaatekaart	163

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Väljalülitamine haiglates

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu (nt haiglas).

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Kui telefon on sisse lülitatud, vältige antenni mittevajalikku puudutamist – eriti juhul, kui telefon asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Hädaabikõne

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Kui kasutate sel ajal mõnda oma telefoni funktsioonidest, lülitage see enne hädaabikõne tegemist välja. Andke vajalikku teavet nii täpselt, kui võimalik. Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akusid ja laadige aku ainult Samsungi heakskiidetud laadijaga.

Kvalifitseeritud hooldus

Teie telefoni tohib paigaldada või parandada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Üksikasjalikumad ohutusteavet vt ptk "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 145.

ETTEVAATUST!

VALE TÜÜPI AKU PAIGALDAMISEL VÕIB TEKKIDA
PLAHVATUSOHT!

UTILISEERIGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT
EESKIRJADELE.

Lahtipakkimine

Komplekt sisaldab järgmisi esemeid:




Telefon



Reisiadapter



Aku



Kasutusjuhend

Lisaks saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt osta oma telefonile järgmisi tarvikuid:

- Standardaku
- Reisiadapter
- Lihtne käed-vabad-autokomplekt
- PC-andmekaabli komplekt
- Randmerihm

Märkused.

- Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda saadaolevate tarvikute loetellu teistsugused esemed.
- Parima helikvaliteedi saamiseks kasutage ainult Samsungi heakskiiduga peakomplekti. Teiste tootjate peakomplektide kasutamisel ei pruugi heli olla nii müravaba kui Samsungi peakomplekti puhul.

Teie telefon

Telefoni klahvid

Järgmistel joonistel on kujutatud teie telefoni põhielemendid:

Vaade avatuna



Klahvid

Klahvid

Kirjeldus



(valikuklahvid)

Nende toimingute sooritamiseks, mida kirjeldab tekst klahvide kohal (ekraani alumisel real).



Menüürežiimis olles menüüvalikute seas ja telefoniraamatu mälus liikumiseks.

Ooterežiimis olles avab klahvivajutus vasakule kirjutamiskuva Uus lühisõnum (**Menüü 1.1.2**), klahvivajutus paremale sätetemenüü Sissetuleva kõne meloodia (**Menüü 3.1**) ja klahvivajutus üles kalendrimenüü (**Menüü 5.2**). Klahvivajutus alla avab Java-maailma menüü (**Menüü 7.3**).



Ooterežiimis olles käivitab see klahv otse WAP-protokolli (Wireless Application Protocol) brauseri.



Kõne alustamiseks või kõnele vastamiseks. Ooterežiimis vajutamisel avab kõnelogi loendi. Menüürežiimis olles valib menüükäsu või talletab teie sisestatud teabe (nt nime) telefoni või SIM-kaardi mällu.



Ekraanilt märkide kustutamiseks.

Selle klahvi vajutamisel ja allhoidmisel ooterežiimis avaneb kiiresti kuva Uus memo (**Menüü 5.1**). Menüürežiimis olles viib eelmisele kuvale.

Klahvid

Kirjeldus (jätkub)



Kõne lõpetamiseks.

Allhoituna lülitab telefoni sisse või välja.

Menüürežiimis tühistab teie sisestuse ja viib telefoni ooterežiimi.



Ooterežiimis allhoituna loob kiiresti ühenduse teie kõnepostiserveriga.



Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks. Kui soovite teha rahvusvahelist kõnet, vajutage ja hoidke all klahvi **0** või vajutage kaks korda klahvi **0**.



Selle klahvi mõju sõltub kasutatavast funktsioonist.

Telefoninumbri sisestamise ajal allhoidmisel saab klahviga ***** sisestada tühiku.



Ooterežiimis allhoituna aktiveerib või desaktiveerib klahv **#** vaikse režiimi.



(telefoni vasakul küljel)

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks.


Ooterežiimis (kui telefon on avatud) reguleerib klahvivajutuse helitugevust.

Sissetuleva kõne ajal vajutamisel hülgab kõne või vaigistab helinatooni. Vt lk 102.

Ekraanid

Põhiekraan

Põhiekraan jaguneb kolmeks alaks:

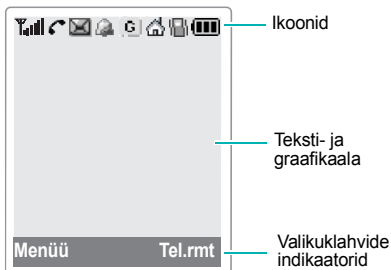

Ala	Kirjeldus
Ülemine rida	Erinevate ikoonide kuvamiseks. Vt lk 14.
Keskmine rida	Sõnumite, juhiste ja teie sisestatud teabe (nt valitav number) kuvamiseks.
Alumine rida	Kahele valikuklahvile praegu määratud funktsioonide kuvamiseks.

Ikoonid

Ikoon Kirjeldus



Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam on signaal.



Kuvatakse kõne ajal. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), võidakse selle ikooni juurde kuvada number 1 või 2 või mõlemad. Nt ,  või .



Kuvatakse võrgu teeninduspiirkonnast väljas viibimisel. Selle ikooni kuvamisel ei saa te välja helistada ega kõnesid vastu võtta.



Kuvatakse, kui teil on uusi või avamata häälsõnumeid. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), võib see ikoon välja näha nagu üks järgmistest: ,  või  (võimalik, et see ikoon kuvatakse vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab).



Kuvatakse, kui teil on uusi või lugemata sõnumeid.



Kuvatakse, kui teil on uusi või avamata multimeediumsõnumeid.



Kuvatakse multimeediumsõnumi allalaadimisel.



Kuvatakse multimeediumsõnumi saatmisel.



Kuvatakse, kui olete seadnud helinaga alarmi mõnele kindlale kellaajale.

Ikoon **Kirjeldus** *(jätkub)*

Kuvatakse, kui kõnesuunamine on aktiveeritud. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), võidakse selle ikooni juurde kuvada number 1 või 2 või mõlemad. Nt ,  või  (võimalik, et see ikoon kuvatakse vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab).



Kuvatakse, kui telefon on ühenduses GPRS-võrguga.



Kuvatakse koduvõõndis viibimisel (võimalik, et see ikoon kuvatakse vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab).



Kuvatakse töökohavõõndis viibimisel (võimalik, et see ikoon kuvatakse vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab).



Kuvatakse juhul, kui olete seadnud sissetulevate kõnede alarmi tüübiks **Värinalarm** ja **Värin ja siis meloodia**. Lisateavet vt lk 93.



Kuvatakse, kui vaikne režiim on aktiivne.



Näitab aku laetuse taset. Mida rohkem tulpasid ekraanil on, seda kauem aku vastu peab.

Taustvalgustusrežiim

Taustvalgustus valgustab ekraani ja klahvistikku. Taustvalgustus süttib suvalise klahvi vajutamisel või klapi avamisel. Kui määratud aja jooksul (aeg sõltub valiku **Taustvalgustus** sättest) ühtegi klahvi ei vajutata, lülitub taustvalgustus välja. Lisateavet vt lk 97.

Tuhm režiim

Aku säästmiseks saate menüüvalikuga **Taustvalgustus (Menüü 4.2.3)** seada ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus tuhmub (juhul, kui sel ajal pole vajutatud ühtegi klahvi). Telefoni "äratamiseks" tuhmist režiimist vajutage mis tahes klahvi.

Põhiekraani väljalülitusrežiim

Kui ühe minuti jooksul pärast taustvalgustuse tuhmumist ühtki klahvi ei vajutata, lülitub põhiekraan välja. Põhiekraani sisselülitamiseks vajutage suvalist klahvi.

Väline ekraan

Telefoni klakil asub väline ekraan.


See annab märku sissetulevast kõnest või sõnumist. Kui olete seadnud äratuse või muu alarmi, teavitab see teid määratud ajal.

Kui vajutate ooterežiimis (suletud klapi puhul) ühte helitugevusnuppu või telefoniga ühendatud kuular-mikrofoni nuppu ja hoiate seda all, lülitub sisse väline ekraan.

Kui telefoniga on ühendatud kuular-mikrofon, saate ka selle nuppu vajutades välise ekraani sisse lülitada.

Sisseehitatud antenn

Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu muude kantavate raadiosaateseadmete puhul, ärge puudutage vajaduseta ka sisselülitatud telefoni antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada telefoni saatja väljundvõimsuse liigset tõusu.

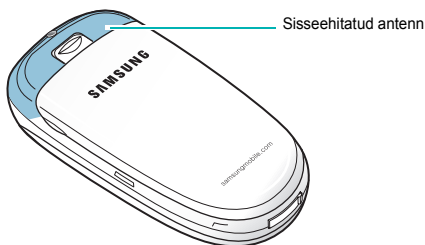


SIM-kaardi sisestamine/eemaldamine

Kui liitute mõne mobiiltelefonivõrguga, saate SIM-kaardi, mis sisaldab teie abonenditeavet (nt PIN-koodi), muid saadaolevaid lisateenuseid jne.

- Hoidke kõik SIM-kaardid väikeste laste käeulatuses eemal.
- SIM-kaart ja sellel olevad andmed võivad kriimustuste või painutuste tõttu kergesti kahjustada saada, seepärast olge kaarti käsitsedes, paigaldades või eemaldades ettevaatlik.
- SIM-kaardi paigaldamisel veenduge alati, et telefon oleks enne aku eemaldamist välja lülitatud.


SIM-kaardi sisestamine

1. Vajadusel eemaldage esmalt aku. Selle kohta vt lk 20.
2. Sisestage SIM-kaart ja libistage see kahe saki alla. Veenduge, et viltune nurk jääks üles vasakule ning kaardi kullatud kontaktidega pool oleks vastu telefoni.

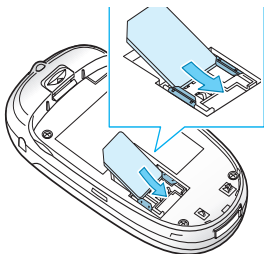

SIM-kaardi eemaldamine

SIM-kaardi eemaldamiseks libistage kaart hoidikust välja. Vt joonist.

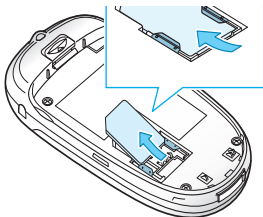


Aku paigaldamine/eemaldamine/laadimine

Teie telefoni toidab laetav liitiumioonaku (Li-ion). Kasutage ainult heakskiidetud akusid ja laadijaid. Lisateavet küsige kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Märkus. Enne telefoni esmakordset kasutamist peate aku täis laadima. Tühja standardaku täielikuks laadimiseks kulub umbkaudu 130 minutit.

Aku paigaldamine

1. Asetage aku telefoni nii, et aku allserva tihvtid siseneksid vastavatesse avaustesse.

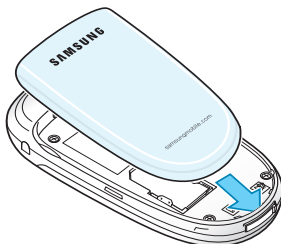


2. Suruge akut vastu telefoni tagakülge, kuni aku klõpsatusega kohale lukustub.



Aku eemaldamine

1. Lülitage telefon klahvi  vajutades ja all hoides välja.
2. Aku eemaldamiseks tõmmake akuhoidiku riivi telefoni ülaosa suunas ja hoidke siis selles asendis. Võtke aku telefonist välja.

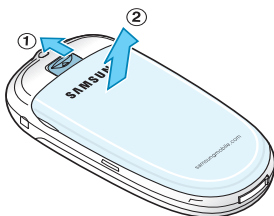


Aku laadimine reisiadapteri abil

Märkus. Telefoni saab kasutada ka aku laadimise ajal, kuid sel juhul laeb aku aeglasemalt.

1. Ühendage reisiadapteri pistik telefoni alumises osas asuvasse pistikupessa.


Kontrollige, et nii pistikul olev nool kui ka telefoni esikülgl oleksid üleval.

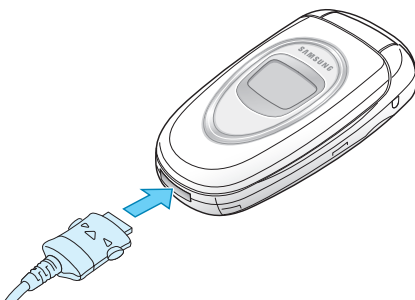

2. Ühendage adapter standardsesse seinakontakti.

Laadimise ajal täitub põhiekraani paremas ülanurgas olev akuikoon korduvalt, näitamaks, et akut laetakse.

3. Kui laadimine on lõpule jõudnud ning akuikoon püsivalt täitunud, lahutage adapter vooluvõrgust ja telefonist. Selleks vajutage pistiku mõlemal küljel olevaid halle sakke ja tõmmake pistik pesast välja.

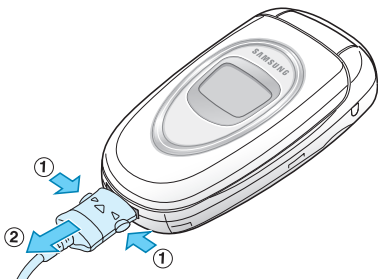

Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjaks saama ja jäänud on vaid paari minuti jagu kõneaega, teavitab akuandur teid järgmiselt: tühja aku ikoon () hakkab vilkuma, kõlab hoiatustoon ja ekraanil korraldatakse regulaarsete vahedega vastavat teadet.


Kui aku jääb telefoni kasutamiseks liiga nõrgaks, lülitub telefon ise välja.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist:

1. Avage klapp.
2. Hoidke klahvi  all, kuni telefon sisse lülitub.
3. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ning vajutage valikuklahvi **OK**. Lisateavet vt lk 142.

Telefon otsib teie võrku ning kuvab ekraanil praeguse kuupäeva ja kellaaja. Pärast seda, kui telefon on võrgu leidnud, saate telefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta.

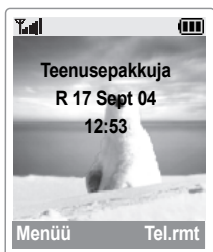

Väline ekraan



Märkus. Keele muutmiseks kasutage menüükäsku **Keel (Menüü 4.3)**. Lisateavet vt lk 98.

Telefoni väljalülitamiseks tehke järgmist:


Hoidke väljalülitamisanimatsiooni kuvamiseni all klahvi .

Funktsioonide ja menüükäskude valimine

Teie telefonil on hulk funktsioone, mille abil saate oma telefoni kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüde ja alammenüüdena, millele pääseb juurde valikuklahvide  ja  abil. Igas menüüs ja alammenüüs saate vaadata ja muuta vastava funktsiooni sätteid.

Valikuklahvide rollid muutuvad vastavalt kontekstile. Nende rollile viitavad ekraani alumisel real, vahetult klahvide kohal asuvad sildid või ikoonid.

Näide:

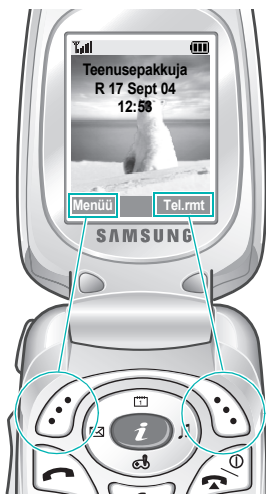

Menüükäskude avamiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Telefoniraamatu avamiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Saadaolevate funktsioonide/valikute kuvamiseks või soovitud valiku tegemiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.

2. Kui soovite...	Vajutage...
valida: • kuvatava funktsiooni • esiletõstetud valiku	valikuklahvi Vali .
vaadata järgmist funktsiooni või tõsta esile loendis järgmise valiku	juhtklahvi alla.
liikuda loendis tagasi eelmise funktsiooni või valiku juurde	juhtklahvi üles.
liikuda ühe taseme võrra tagasi või kõrgemale	valikuklahvi  (või Tagasi) või klahvi C .
naasta ooterežiimi	klahvi  ^① .

Mõne funktsiooni puhul võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage nõutud kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Helistamine

Numbriklahvide kasutamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Märkus. Kui olete valiku **Automaatne kordusvalimine** (**Menüü 4.5**) väärtuseks seadnud **Sees**, valitakse juhul, kui kõnet vastu ei võeta või kui number on hõivatud, numbrit uuesti kuni kümme korda.
Lisateavet vt lk 102.

Numbri parandamine

Kui soovite tühjendada...	Vajutage...
viimase kuvatava numbrikoha	klahvi C .
mõne muu numbri	juhtklahvi vasakule või paremale, kuni kursor () on kustutatavast numbrikohast vahetult paremal, ning seejärel klahvi C . Soovitud klahvi vajutades saate tühjendatud numbrikohale sisestada uue numbri.
kõik kuvatud numbrid	klahvi C ja hoidke seda vähemalt ühe sekundi jooksul all.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Rahvusvahelise suunakoodi valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **0**. Kuvatakse plussmärk (+).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Sageli valitavad nimed ja telefoninumbriid saate talletada SIM-kaardi ja telefoni mällu, mis koos moodustavad telefoniraamatu. Nii pole teil vaja kõiki numbreid meeles hoida. Vajaliku numbri ekraanile toomiseks valige lihtsalt soovitud nimi.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 54.

Kõnelogide kasutamine

Telefon talletab kronoloogilises järjestuses kuni 20 valitud, vastatud või vastamata kõnet. Viimane kõne salvestatakse esimesele kohale. Kui sama number esineb mitu korda, talletatakse mälus üksnes viimane kord.

Nende numbrite telefoniraamatust toomiseks tehke järgmist:

1. Vajutage kõnelogide loendi avamiseks ooterežiimis klahvi .
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud numbrile.

Kõnelogid on märgitud järgmiste ikoonidega:

- : Valitud kõned
- : Vastuvõetud kõned
- : Vastamata kõned

3. Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Üksikute kõnelogide kuvamise kohta vaadake teemat "Kõnekirjed" lk 88.

Vastamata kõnede kuvamine

Kui teie abonement sisaldab helistaja tuvastussignaali ehk numbrinäidu funktsiooni (CLI) ning te ei saa kõnele vastata, saate vaadata, kes teile helistas, ja vajadusel sellele isikule tagasi helistada.

Vastamata kõne number kuvatakse ooterežiimis ekraanil kohe pärast vastamata jäetud kõne helina lõppu.

Vastamata kõnede kohe kuvamiseks toimige järgmiselt:

1. Kui klapp on suletud, avage see.
2. Vajutage valikuklahvi **Vastam..**

Kuvatakse vastamata kõnede loend.

3. Vajadusel liikuge juhtklahvi üles ja alla vajutades soovitud numbrini.
4. Numbri valimiseks vajutage klahvi .

Vastamata kõnede kohta käivate menüükäskude kasutamise kohta lugege teemat "Vastamata kõned" lk 88.

Märkus. Ekraanilt uue sõnumi teate kustutamiseks vajutage klahvi  ^①. Kui teil on ka vastamata kõnesid, kõnepostiteateid, lühisõnumeid või multimeediumsõnumeid ja mitmeosalisi kärjeteateid (CB-sid), muutub parempoolse valikuklahvi indikaator järgmiselt: **Vastam., Ühenda, Vaata, CB** ja **Tel.rmt.**

Telefoniraamatusse salvestatud numbrite kiirvalimine

Kui olete numbrid telefoniraamatusse salvestanud, piisab numbri valimiseks vaid ühe või kahe klahvi vajutamisest. Lisateavet vt lk 58.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt klahvi  või sulgege klapp.

Kõnele vastamine

Kui keegi teile helistab, siis telefon heliseb ning ekraanil kuvatakse sissetuleva kõne animatsioon.

Kui helistajat saab tuvastada, kuvatakse helistaja telefoninumber või nimi (kui see on teie telefoniraamatusse talletatud).

Kõnele vastamiseks avage klapp. Kui klapp on juba avatud, vajutage klahvi  või valikuklahvi **Aktsep..**

Märkus. Kõnele saate vastata ka telefoniraamatu või menüüfunktsioonide kasutamise ajal. Käsilolev toiming peatatakse.

Kõne hülgameine


Sissetuleva kõne hülgameiseks vajutage klahvi  või valikuklahvi **Hülga**.

Kui **Külgnupp** valikuks on seatud **Hülga**, võite sissetuleva kõne hülgameiseks hoida all ka emba-kumba telefoni vasakul küljel asuvat helitugevuspuppu; vt lk 102.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal kuulari helitugevust reguleerida, kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Helitugevuse suurendamiseks vajutage ülesnoolt ▲ ja vähendamiseks allanoolt ▼.

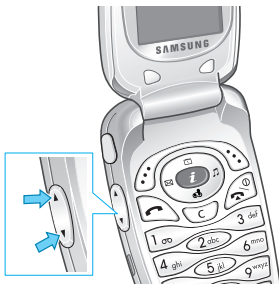

Ooterežiimis, kui klapp on avatud, saate klahvivajutuse tooni helitugevust reguleerida noolenuppude ▲ ja ▼ abil.

Märkus. Sissetuleva kõne ajal saate kõne hüljata või kõne helinatooni vaigistada, kui vajutate ja hoiate all üht helitugevusnuppu, olenevalt **Kõlgnupp** sättest (**Menüü 4.7**). Lisateavet vt lk 102.

Valikute avamine kõne ajal

Teie telefonil on mitu funktsiooni, mida saate kõne ajal kasutada.

Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine)

Et telefonivestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada.

Näide. Võite soovida teiega samas ruumis viibivale isikule öelda midagi sellist, mida telefonivestluskaaslane ei peaks kuulma.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Kui jõuate valikuni **Vaigista**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

Ekraani alumisel real kuvatakse ikoon Vaigista () ning teie vestluskaaslane ei kuule enam teie juttu.

Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Kui jõuate valikuni **Taasta heli**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

Ikoon Vaigista kaob ning teie vestluskaaslane kuuleb teid jälle.

Telefoniraamatust numbri otsimine

Kõne ajal saate telefoniraamatust numbrit otsida.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage valiku **Telefoniraamat** esiletõstmiseks juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Valige käsk **Otsi nime** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kuvatakse telefoniraamatu kirjete loend.

4. Sisestage otsitava nime mõni esimene täht.
Telefoniraamatu kirjed loetletakse alates esimesest teie sisestatud vastavast kirjest.

Märkus. Juhtklahvi üles või alla vajutades saab telefoniraamatus ka kerides algusest lõpuni liikuda.

5. Esiletõstetud kirje vaatamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 54.

Klahvivajutuse toonide saatmine/vaigistamine

Klahvivajutuse toone saab kõne ajal välja või sisse lülitada. Kui olete valinud sätte **Vaigista nupud**, ei edasta teie telefon klahvivajutuse toone. See võimaldab teil vajutada klahve, kuulmata näiteks kõne ajal tüütuid lisahelisid.

Automaatvastajate või arvutipõhiste telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud säte **Saada nupuhelid**.

DTMF-signaalide saatmine

Kõne ajal ekraanil olevat numbrit saate saata DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – toonvalimine) -signaalidena.

Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

DTMF-signaalide saatmiseks tehke järgmist:

1. Kui olete teleteenusesüsteemiga ühenduse loonud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Saada DTMF** esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sisestage saadetak number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Ekraanil kuvatav number saadetakse toonvalimissignaalistena.

Sõnumiteenuse kasutamine

Kõne ajal saab uut sõnumit lugeda või ka kirjutada.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Sõnum** esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Vastuvõetud sõnumi lugemiseks valige käsk **Sisendkaust** ja liikuge seejärel sõnumile, mida soovite lugeda.

Uue sõnumi kirjutamiseks valige käsk **Uus sõnum**.

4. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Üksikasjalikumad teavet SMS-funktsiooni kohta vt lk 64.

Funktsioon SIM-AT (SIM-rakenduse tööriistakomplekt)

Kui teil on SAT-kaart, mille abil saate kasutada lisateenuseid, kuvatakse SAT-menüü. Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist.

Kõne ootelejätmine

Käsiloleva kõne saate suvalisel ajal ootele jätta. Kui teie võrk seda teenust toetab, saate ühte kõnet katkestamata teha ka teise kõne. Neist kahest kõnest on üks aktiivne ja teine ootel ning te saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Kõne ootelejätmiseks vajutage valikuklahvi **Ootele**. Kõne taasaktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Taasta**.

Teise kõne algatamine

Kui teie võrk seda teenust toetab, saate ühte kõnet katkestamata teha ka teise kõne.

Kõne võtmiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist.

1. Sisestage telefoninumber, millel soovite helistada, või otsige see telefoniraamatust.
2. Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

Võite toimida ka järgmiselt:

1. Jätke käsilolev kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Ootele**.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.

Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.

Käsilolev kõne jäetakse ootele ja ootel olev kõne aktiveeritakse, et saaksite teise vestluskaaslasega vestlust jätkata.

Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel kõne**.

Kui soovite kõned lõpetada, lõpetage iga kõne nagu tavaliselt, vajutades klahvi .

Teisele kõnele vastamine

Sissetulevale kõnele saate juhul, kui teie võrk seda toetab ja kui olete aktiveerinud funktsiooni **Koputus** (vt lk 122), vastata ka siis, kui üks kõne on parajasti pooleli. Sissetulevast kõnest annab teile märku kõnekoputusheli.

Kõnele vastamiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist:

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel kõne**.

Käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi . Ootel kõne taasaktiveeritakse automaatselt.

Kõne ülekanndmine

Kui teie võrk seda teenust toetab, saab praeguse kõne ootel olevale kõnele üle kanda, lubades nii teie vestluspartneritel ka omavahel suhelda. Teid ennast lahutatakse mõlemast kõnest.

1. Vastake käimasoleva kõne ajal sissetulevale kõnele või võtke ise üks kõne ning vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage käsu **Kanna üle** valimiseks juhtklahvi üles või alla ning seejärel valikuklahvi **Vali**.

Teie vestluspartnerite kõned ühendatakse omavahel.

Konverentskõne

Konverentskõne on mõnes võrgus pakutav võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel üheaegselt konverentskõnes osaleda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale nagu tavaliselt.
2. Helistage teisele osalejale nagu tavaliselt. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Esimese osaleja konverentskõnesse ühendamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Uue isiku liitmiseks konverentskõnele helistage talle nagu tavaliselt. Seejärel vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Sissetulevate helistajate lisamiseks vastake kõnele ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajadusel korrake seda toimingut.

Teise kõne võtmine konverentskõne ajal

Kõne võtmiseks konverentskõne ajal toimige järgmiselt.
Vt "Teise kõne algatamine" lk 34.

Kõne vastuvõtmiseks konverentskõne ajal toimige järgmiselt:

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi .
Konverentskõne jäetakse automaatselt ootele.
Ülejäänud kõnes osalejad saavad vestlust jätkata.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel konverentskõne** või **Lõpeta ootel kõne**.

Käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .
Ootel kõne taasaktiveeritakse.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Tükelda**.
Vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Soovitud osaleja esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Nüüd saate selle isikuga eraviisiliselt vestelda.
Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata.

3. Konverentskõnesse naasmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**.
4. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kõik konverentskõnes osalejad kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Eemalda**.
2. Soovitud osaleja esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Selle osaleja jaoks on kõne läbi, kuid teiste osalejatega saate vestlust jätkata.

3. Kõne lõpetamiseks sulgege klapp või vajutage nuppu  ^①.

Kuular-mikrofoni kasutamine

Kuular-mikrofoni abil saate helistada või kõnele vastata telefoni käes hoidmata.

Kui ühendate kuular-mikrofoni telefoni ülaküljel asuvasse pistikupessa, toimib kuular-mikrofoni nupp järgmiselt.

Kui soovite...	Vajutage...
viimase kõne numbrit uuesti valida	ooterežiimis olles seda nuppu kaks korda.
kõnele vastata	ja hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	ja hoidke nuppu all.

Teksti sisestamine

Sageli tuleb ette olukordi, mil on vaja teksti sisestada (nt nime telefoniraamatusse salvestamisel, uue sõnumi kirjutamisel, isikliku tervituse loomisel või kalendrisse sündmusi märkides).

Saate valida järgmiste tekstisisestusrežiimide vahel:

- **ABC-režiim**

Selles režiimis saate tähti sisestada, vajutades soovitud tähega märgitud klahvi üks kuni neli korda, kuni soovitud täht ekraanil kuvatakse.

- **T9-režiim***

Selles režiimis piisab sõnade sisestamiseks vaid ühest klahvivajutusest tähe kohta. Igale klaviatuuri klahvile vastab mitu tähte – kui näiteks vajutate ühe korra klahvi **5** võidakse kuvada J, K või L. T9-režiim võrdleb õige sõna määratlemiseks automaatselt teie klahvivajutusi telefoni sisemise (ingliseelse) sõnastikuga. Nii nõuab teksti sisestamine palju vähem klahvivajutusi kui tavapärase ABC-režiimi puhul.

- **Sümbolirežiim**

Selles režiimis saate sisestada erimärke.

- **Numbrirežiim**

Selles režiimis saate sisestada numbreid.

*  on ettevõtte Tegic Communications, Inc. registreeritud kaubamärk ja litsentsitud USA patentidega 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Kui olete märkide sisestamist võimaldaval väljal, kuvatakse ekraani allosas tekstisisestusrežiimi näidik.

Näide. Nime sisestamine telefoniraamatusse.



Tekstisisestusrežiimi näidik:
ABC-režiim (Inglise)

Tekstisisestusrežiimi muutmiseks toimige järgmiselt:

1. Vajutage parempoolset valikuklahvi, mis osutab praegusele tekstisisestusrežiimile.
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud režiimi.

Uute sõnade lisamiseks T9-sõnastikku saate kasutada käsku **Lisa sõna**. Vt lk 44.

Käsu **Vali keel** abil saate muuta tekstisisestuskeelt.

Märkus. Kui soovite režiimi muutmata menüüst väljuda, vajutage valikuklahvi  või klahvi .

3. Esiletõstetud tekstisisestusrežiimi valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Tekstisisestusrežiimi kiire muutmine

Kui soovite vahetada omavahel...	Vajutage ja hoidke all...
numbrirežiimi ja eelmist režiimi	klahvi #.
sümbolirežiimi ja eelmist režiimi	klahvi ✕.
ABC- ja T9-režiimi	parempoolset valikuklahvi.

ABC-režiimi kasutamine

Sõnade sisestamiseks ABC-režiimis vajutage soovitud tähega märgitud klahvi:

- üks kord esimese tähe kuvamiseks;
- kaks korda teise tähe kuvamiseks;
- ja nii edasi.

Näide. Tähe "C" kuvamiseks vajutage kolm korda järjest kiiresti klahvi **2**. K-tähe kuvamiseks vajutage kaks korda klahvi **5**. Seda meetodit nimetatakse mitme vajutusega tippimiseks.

Märkus. Kui vajutate mõnda klahvi, liigub kursor paremale. Kui sisestate sama tähte kaks korda järjest või mõnda muud samale klahvile määratud tähte, vajutage lihtsalt juhtklahvi paremale; või oodake mõni hetk, kuni kursor liigub ise paremale. Seejärel sisestage järgmine täht.

Saadaolevate märkide kohta leiate lisateavet alltoodud tabelist. Märgid erinevad tekstisisestuskeelest sõltuvalt.

Keele valimiseks on järgmised võimalused:

- **Vali keel:** vt lk 40;
- **Tekstisisestusrežiim (Menüü 4.3.2):** vt lk 98.

Saadaolevate märkide loend

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Suurtäheluku režiim inglise keeles)

Täheregistri muutmine

Järgmisena sisestatava tähe registri muutmiseks vajutage klahvi *****. Saate kasutada kolme registrit:

- väiketähed (näidikut pole);
- suur algustäht (⇧);
- suurtähelukk (⇧⇧).

Tühiku lisamine

Sõnade vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **#**.

Kerimine

Kursori viimiseks tekstis vasakule või paremale vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.

Tähtede ja sõnade kustutamine

Kursorist vasakule jääva tähe kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Kõigi ekraanil kuvatavate tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.

Eelmisele kuvale naasmine

Kui tekstisisestusväli on tühjendatud, võite eelmisele kuvale naasmiseks vajutada ja hoida all klahvi **C**.

T9-režiim

Sõna sisestamiseks T9-režiimis toimige järgmiselt:

1. Alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks ainult üks kord.

Näide. Sõna "hello" sisestamiseks T9-režiimis vajutage klahve **4, 3, 5, 5** ja **6**.

Tipitav sõna kuvatakse ekraanil. See võib iga klahvivajutusega muutuda.

2. Enne mõne klahvivajutuse redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õige, alustage järgmise sõna sisestamist. Muul juhul, kui sõna on esile tõstetud, vajutage teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks korduvalt klahvi **0**.

Näide. Nii sõnal "of" kui ka sõnal "me" on järjestus **6** ja **3**. Telefon kuvab esimesena tihedamini kasutatud võimaluse.

4. Sõnade vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **#**.
5. Sisestage järgmine sõna.

Kui teksti sisestamise ajal kuvatakse vasakpoolse valikuklahvi kohal sõna **Õigek.**, siis tähendab see, et T9-sõnastikus pole sellist sõna. Tippimaks sõnu, mida T9-sõnastikus ei leidu, valige tekstisisestusrežiimiks ABC või jätkake järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Õigek.** või vajutage parempoolset valikuklahvi ja valige käsk **Lisa sõna**.
2. Sisestage lisatav sõna ABC-režiimi abil (vt lk 41) ja vajutage valikuklahvi **OK**.


Sõna salvestatakse T9-sõnastikku ja lisatakse sisestusväljale.

3. Jätkake muude sõnade sisestamist T9-režiimis.

Nutikad kirjavahemärgid

Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. T9-režiim rakendab õigete kirjavahemärkide lisamiseks inglise keele grammatikareegleid.

Näide. Klahvi **1** vajutatakse kirjavahemärkide sisestamiseks kaks korda.



Täheregistri muutmine

Järgmisena sisestatava tähe registri muutmiseks vajutage klahvi *****. Saate kasutada kolme registrit:

- väiketähed (näidikut pole);
- suur algustäht (⇧);
- suurtähelukk (⇧⇧).

Tühiku lisamine

Sõnade vahele tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **#**.

Numbri otse sisestamine

Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all vajalikku numbriklahvi.

Kerimine

Kursori viimiseks tekstis vasakule või paremale vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.

Tähtede ja sõnade kustutamine

Kursorist vasakule jääva tähe kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Kõigi ekraanil kuvatavate tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **C**.

Eelmisele kuvale naasmine

Kui tekstisisestusväli on tühjendatud, võite eelmisele kuvale naasmiseks vajutada ja hoida all klahvi **C**.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiimi abil saate oma teksti lisada sümboleid.

Kui soovite...	Vajutage...
kuvada veel sümboleid	juhtklahvi üles või alla.
sümboli sisestada	vastavat numbriklahvi.
koos sisestatud sümboli(te)ga eelmisse tekstisisestusrežiimi naasta	valikuklahvi OK .
ilma sisestatud sümboli(te)ta eelmisse tekstisisestusrežiimi naasta	valikuklahvi  .

Numbrirežiim

Numbrirežiimi abil saate oma teksti numbreid lisada.
Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Menüüde kasutamine

On hulk funktsioone, mille abil saate telefoni vastavalt oma vajadustele kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüdesse ja alammenüüdesse.

Juurdepääs soovitud menüükäsule

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Menüü** või **Tel.rmt.** Kerimiseks kasutage juhtklahvi.

1. Peamenüü avamiseks vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Menüü**, menüüsse Telefoniraamat pääsemiseks aga valikuklahvi **Tel.rmt.**
2. Menüüdes saate liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.
3. Otsige soovitud alammenüü, liikudes sellele juhtklahvi üles või alla vajutades.
4. Alammenüüsse pääsemiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, korrake 3. ja 4. toimingut.
5. Juhtklahvi üles või alla vajutades kerige soovitud valikuni.
6. Soovitud sätte valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage valikuklahvi .

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääsete kiiresti ka vastava menüünumbri sisestamisel.

Näide. Menüüvalikusse **Kõnepost** pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi **Menüü** ning klahve **1** ja **3**.

Menüüfunktsioonide loend

Menüüdes saate vaadata või muuta oma telefoni sätteid. Järgmine loend kujutab menüüde struktuuri.

Siinsed menüüvalikutele määratud numbrid ei pruugi kattuda teie telefoni menüünumbritega. See sõltub teie SIM-kaardi toetatavatest teenustest.

Menüü Telefoniraamat

1. Telefoniraamat (vt lk 54)

- 1.1 Otsi nime
- 1.2 Lisa kirje
- 1.3 Vaata kiirloendit
- 1.4 Kopeeri kõik telefoni
- 1.5 Kustuta kõik

2. Haldus (vt lk 61)

- 2.1 Sea oma number
- 2.2 Rühmad
- 2.3 Mälu olek

3. Teenused (vt lk 63)

- 3.1 Teenusekataloog

Peamenüü

1. Sõnumid (vt lk 64)

- 1.1 Lühisõnum
 - 1.1.1 Sisendkaust
 - 1.1.2 Uus sõnum
 - 1.1.3 Väljundkaust
 - 1.1.4 Kustuta kõik
- 1.2 Multimeediasõnum
 - 1.2.1 Sisendkaust
 - 1.2.2 Uus MMS
 - 1.2.3 Väljundkaust
 - 1.2.4 Mustand
 - 1.2.5 Minukaust
 - 1.2.6 Kustuta kõik
- 1.3 Kõnepost
 - 1.3.1 Ühenda kõnepostiga
 - 1.3.2 Kõneserveri number
- 1.4 Valmissõnumid
- 1.5 Levinda
 - 1.5.1 Loe
 - 1.5.2 Võta vastu
 - 1.5.3 Kanal
 - 1.5.4 Keel
- 1.6 Sätted
 - 1.6.1 Lühisõnum
 - 1.6.2 Multimeediasõnum
- 1.7 Mälu olek
 - 1.7.1 Lühisõnum
 - 1.7.2 Multimeediasõnum

2. Kõnekirjed (vt lk 88)

- 2.1 Vastamata kõned
- 2.2 Vastuvõetud kõned
- 2.3 Valitud kõned
- 2.4 Kustuta kõik
- 2.5 Kõneaeg
 - 2.5.1 Viimase kõne kestus
 - 2.5.2 Kokku saadetud
 - 2.5.3 Kokku vastu võetud
 - 2.5.4 Lähtesta taimerid
- 2.6 Kõnede maksumus*
 - 2.6.1 Viimase kõne maksumus
 - 2.6.2 Kogumaksumus
 - 2.6.3 Piirmaksumus
 - 2.6.4 Lähtesta loendurid
 - 2.6.5 Sea piirmaksumus
 - 2.6.6 Hinnamäär

3. Helisätted (vt lk 92)

- 3.1 Sissetulevad kõned
 - 3.1.1 Vaikemeloodiad
 - 3.1.2 Minu helid
 - 3.1.3 Helina helitugevus
 - 3.1.4 Alarmi tüüp
- 3.2 Sõnumid
 - 3.2.1 Lühisõnum
 - 3.2.2 Multimeediasõnum
- 3.3 Toide sisse/välja
- 3.4 Ühendustoon
- 3.5 Nupuvajutuse toon
- 3.6 Minutipiiks
- 3.7 Vaikne režiim
- 3.8 Alarm kõne ajal

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

4. Telefoni sätted (vt lk 96)

- 4.1 Tervitussõnum
- 4.2 Ekraan
 - 4.2.1 Tapeet
 - 4.2.2 Kest
 - 4.2.3 Taustvalgustus
 - 4.2.4 Kontrastsus
- 4.3 Keel
 - 4.3.1 Teksti keel
 - 4.3.2 Tekstisisestusrežiim
- 4.4 Turvalisus
 - 4.4.1 PIN-kontroll
 - 4.4.2 Muuda PIN
 - 4.4.3 Telefoni lukk
 - 4.4.4 Vaheta parool
 - 4.4.5 Privaatsus
 - 4.4.6 SIM-lukk
 - 4.4.7 FDN-režiim*
 - 4.4.8 Muuda PIN2*
- 4.5 Automaatne kordusvalimine
- 4.6 Aktiivklapp
- 4.7 Külgnupp
- 4.8 Klahvi vastus
- 4.9 Lähtesta sätted
 - 4.9.1 Helisätted
 - 4.9.2 Telefoni sätted
 - 4.9.3 Kõik sätted

5. Märkmik (vt lk 104)

- 5.1 Uus memo
- 5.2 Kalender
- 5.3 Tööde loend
- 5.4 Kell
 - 5.4.1 Sea kellaaeg
 - 5.4.2 Sea kuupäev
 - 5.4.3 Sea maailma kellaaeg
 - 5.4.4 Sea vorming

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

5. Märkmik (jätkub)

- 5.5 Alarm
- 5.6 Kalkulaator
- 5.7 Teisendus
 - 5.7.1 Valuuta
 - 5.7.2 Pikkus
 - 5.7.3 Kaal
 - 5.7.4 Maht
 - 5.7.5 Pindala
 - 5.7.6 Temperatuur
- 5.8 Taimer
- 5.9 Stopper

6. Võrguteen. (vt lk 118)

- 6.1 Kõne suunamine
 - 6.1.1 Suuna alati
 - 6.1.2 Hõivatud
 - 6.1.3 Pole vastust
 - 6.1.4 Kättesaamatu
 - 6.1.5 Tühista kõik
- 6.2 Kõnepiirang
 - 6.2.1 Kõik väljaminevad
 - 6.2.2 Rahvusvaheline
 - 6.2.3 Rahvusvaheline v.a koju
 - 6.2.4 Kõik sissetulevad
 - 6.2.5 Sissetulevad välismaal olles
 - 6.2.6 Tühista kõik
 - 6.2.7 Muuda piiranguparool
- 6.3 Koputus
- 6.4 Võrgu valimine
- 6.5 Helistaja ID
- 6.6 Aktiivne liin*

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

7. Meelelah. (vt lk 125)

7.1 WWW-teenused*

- 7.1.1 Kodu
- 7.1.2 Järjehoidja
- 7.1.3 Mine URL-ile
- 7.1.4 Tühjenda vahemälu
- 7.1.5 Puhverserveri sätted
- 7.1.6 Praegune puhverserver
- 7.1.7 Pressi sõnumit

7.2 Meediaboks

- 7.2.1 Pildid
- 7.2.2 Helid
- 7.2.3 Kustuta kõik
- 7.2.4 Mälu olek

7.3 JAVA-maailm

- 7.3.1 Allalaaditavad failid
- 7.3.2 Interneti-säte
- 7.3.3 Mälu olek

8. SIM AT (rakenduse tööriistakomplekt)**

* Võimalik, et seda ei kuvata või sel puudub teie võrguteenuse pakkuja tugi.

** Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Menüü Telefoniraamat

Telefoniraamat pakub järgmisi funktsioone:

- **Telefoniraamat:** saate otsida, luua või seadistada kiirvalimisfunktsiooni ja hallata telefoniraamatut.
- **Haldus:** saate luua või eemaldada oma numbri, seadistada helistajarühmi ja vaadata mälu olekut.
- **Teenused:** saate kasutada SIM-kaardist sõltuvat teenusekataloogi.

Otsi nime *(Telefoniraamat 1.1)*

Telefoniraamatust numbri otsimiseks tehke järgmist:

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

Telefoniraamatu kirjeteloendis tõstetakse esile teie sisestatud tähtedele vastav kirje.
2. Vajadusel otsige soovitud kirje juhtklahvi üles või alla vajutades.
3. Pärast soovitud kirje leidmist vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kui soovite...	Vajutage...
helistada kuvatud numbril	klahvi  .
muuta telefoniraamatu kirjeid	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 55.

Telefoni mälus asuvate kirjete redigeerimine

Kui otsite telefoniraamatust kirjet, liikuge juhtklahvi vasakule või paremale vajutades kategooriani, mida soovite redigeerida. Saadaval on järgmised kategooriad, milles sisalduvat teavet saate redigeerida, kui vajutate valikuklahvi **Valikud**.

Kategooria	Valikud
Mobiil	Saate valida ühe järgmistest valikutest. Lisateavet nende valikute kohta vt lk 56. Redigeeri numbrit Muuda nime Saada sõnum (kuvatakse juhul, kui see kategooria sisaldab mõnda numbrit) Kopeeri (kuvatakse juhul, kui see kategooria sisaldab mõnda numbrit) Kustuta kirje
Kodu	
Kontor	
Faks	
Muu	
E-post	Meiliaadressi sisestamine või redigeerimine.
Rühm	Rühma või rühma puudumise seadmine.
Pilt	Pildi või pildi puudumise seadmine.
Meloodia	Meloodia või meloodia puudumise määramine.

SIM-mälus asuvate kirjete redigeerimine

SIM-kaardi mälus oleva kirje muutmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Saadaval on järgmised valikud:

Redigeeri numbrit

Selle valiku abil saab soovitud numbrit muuta. Kui valitud kirje jaoks pole ühtegi numbrit talletatud, saate lisada uue numbri.

Muuda nime

Selle valiku abil saate muuta kirje nime.

Vana nime kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.

Saada sõnum

Selle valiku abil saate soovitud numbril sõnumi saata. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 67.

Kopeeri

Selle valiku abil saate valitud kirje kopeerida SIM-kaardilt telefoni mällu.

Kustuta kirje

Selle valiku abil saate valitud kirje telefoniraamatust kustutada. Kustutamise kinnituseks vajutage valikuklahvi **Jah**. Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Lisa kirje (Telefoniraamat 1.2)

Saate om SIM-kaardi mällu talletada numbreid koos neile vastavate nimedega. Peale selle saate telefoni mälus talletada kuni 1000 nime. Iga nimega saab seostada kuni viis telefoninumbrit.

1. Sisestage salvestatav number.

Märkused.

- Kui eksite numbri sisestamisel, parandage viga klahvi **C** abil. Lisateavet vt lk 26.
- Valimispausi sisestamiseks eritelefoniteenuste (nt telefonipangandus) puhul hoidke all klahvi **✕**. Numbri valimisel tehtav paus märgitakse numbris tähega "P".

2. Kui olete kindel, et number on õige, vajutage valikuklahvi **Salvest**.
3. Valige mälu, kuhu soovite numbri talletada (**Telefon** või **SIM**), ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Kui vahetate telefoni, on kõik SIM-kaardi mälus talletatud numbrid automaatselt saadaval ka uues telefonis, telefoni mälus talletatud numbrid tuleb aga uuesti sisestada.

4. Kui valite 3. juhises valiku **SIM**, jätkake juhisest 5. Kui valite 3. juhises valiku **Telefon**, valige juhtklahvi üles või alla vajutades numbri tüüp ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage seostuv nimi.

Teavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.

6. Kui olete sisestatuga rahul, vajutage valikuklahvi **OK**.

7. Kui valite 3. juhises valiku **Telefon**, minge 8. juhise juurde.

Kui valite 3. juhises valiku **SIM**, sisestage asukoha number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

8. Kirje muutmiseks kasutage vastavaid valikuid. Juhiseid vt lk 55.

Ooterežiimi naasmiseks vajutage valikuklahvi  või klahvi .

Numbri salvestamine ooterežiimis

Kohe, kui alustate ooterežiimis numbri sisestamist, kuvatakse kiri **Salvest** vasakpoolse valikuklahvi kohal, mille abil saate numbri telefoniraamatusse salvestada.

Telefoninumbri salvestamiseks jätkake lk lk 57 toodud 1. juhise toiminguga.

Vaata kiirloendit *(Telefoniraamat 1.3)*

Saate seadistada kuni kaheksa kiirvalimiskirjet ja neid siis hõlpsasti mis tahes ajal valida, vajutades üksnes kirjega seostatud numbriklahvi.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades tühjale mälukohale ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Kui jõuate valikuni **Redigeeri numbrit**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Sisestage telefoninumber ja vajutage valikuklahvi **OK**. Kiirvalimiskirje seadistamiseks on ka teine võimalus.

Vajutage telefoniraamatust numbri otsimiseks valikuklahvi **Tel.rmt**. Valige loendist soovitud kirje ning vajutage valikuklahvi **OK**. Numbri salvestamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Kiirvalimiskirjete redigeerimine

1. Valige kiirvalimiskirje, mida soovite redigeerida, ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Juhtklahvi üles või alla vajutades valige üks järgmistest menüüvalikutest ja seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**:
 - **Redigeeri numbrit**: saate numbrit muuta.
 - **Muuda nime**: saate muuta kirje nime.
 - **Kustuta**: saate tühjendada seadistuse nii, et teatud klahvile poleks ühtegi numbrit määratud.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Kiirvalimisfunktsiooni kasutamine

Kui telefon on ooterežiimis, vajutage kiirvalimiskirjele määratud numbriklahvi (**2** kuni **9**) ja seejärel klahvi . Samuti võite vajutada numbriklahvi ja seda all hoida.

Märkus. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserveri numbrile.

SIM-kaardile salvestatud numbri valimine

Pärast telefoninumbrite talletamist oma SIM-kaardil saate neil vajadusel hõlpsasti helistada.

SIM-kaardile talletatud numbril helistamine:

1. Sisestage SIM-kaardi selle asukoha number, kus teie valitav number on talletatud.

2. Vajutage klahvi **#**.

Ekraanil kuvatakse selles asukohas talletatud nimi ja number.

3. Vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

Kopeeri kõik telefoni *(Telefoniraamat 1.4)*

Kõik SIM-kaardil talletatud numbrid saab kopeerida telefoni mällu.

1. Kui kuvatakse kinnitustead, vajutage kopeerimiseks valikuklahvi **Jah**.

Numbrid kopeeritakse telefoni mällu ja neile lisatakse vaikimisi silt **Mobiil**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

2. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Kustuta kõik *(Telefoniraamat 1.5)*

Telefoniraamatu kirjeid saab kustutada mälu kohast sõltuvalt valikuliselt või kõik korraga.

1. Liikuge soovitud mäluvalikuni ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

Valikuga **Kõik** märgitakse mõlemad mälad.

2. Vajadusel korrake muude võimaluste märkimiseks 1. toimingut.
3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi mälus või mäludes valitud mälu kirjete kustutamiseks valikuklahvi **Jah**. Sisestage seejärel telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**. Parooliks on vaikimisi seatud "00000000". Selle muutmiseks vt lk 100.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Sea oma number *(Telefoniraamat 2.1)*

Oma telefoninumbri(te) talletamine koos nimega:

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades tühjale mälu kohale ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Kui jõuate valikuni **Redigeeri numbrit**, vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sisestage oma number ja vajutage klahvi **OK**.
4. Nime määramiseks vajutage valikule **Muuda nime** liikumiseks juhtklahvi alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Oma numbrite eemaldamine:

1. Valige oma numbrite loendist kustutatav kirje ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades valikule **Kustuta** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage numbri kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Rühmad *(Telefoniraamat 2.2)*

Saate muuta viie eelmääratletud helistajarühma sätteid.

1. Juhtklahvi üles või alla vajutades valige soovitud helistajarühm ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud sättele ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Saadaval on järgmised valikud:

- **Meloodia**: saate valida meloodia, mis kõlaks valitud rühma liikmetelt saabuvate kõnede puhul.
- **Muuda nime**: saate muuta rühma nime. Täiendavaid üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 39.
- **Vaata pilti**: kuvab pildi, mis ilmub telefoni ekraanile valitud rühma liikmelt saabuva kõne puhul.

3. Muutke sätet oma soovi kohaselt ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Muude valikute muutmiseks korrake 2. ja 3. toimingut.

Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Mälu olek *(Telefoniraamat 2.3)*

Saate kontrollida, kui palju nimesid ja numbreid on telefoniraamatusse, telefoni mällu ning SIM-kaardile salvestatud ja mitu vaba kohta on veel alles.

Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Teenusekataloog *(Telefoniraamat 3.1)*

Märkus. Sõltuvalt teie SIM-kaardist ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Ekraanil kuvatakse teenusekaustas sisalduvate numbrite loend.

Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades vajalikule numbrile ja vajutage numbri valimiseks klahvi .

Sõnumid

Selle menüü abil saate luua, saata, lugeda ja salvestada SMS-tekstsõnumeid, laiendatud sõnumeid (EMS: lihtsat pilti, animatsiooni või meloodiat sisaldav sõnum) ja multimeediumsõnumeid erinevate meediumitüüpide (täisvärvipiltide ja polüfooniliste helinate) esitamist toetav sõnum). Saadaval on ka kõnepost.

Märkus. See funktsioon on saadaval üksnes juhul, kui teie teenusepakkuja võrk seda toetab. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Lühisõnum *(Menüü 1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab muudele GSM-telefonidele saata ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks sellele toetab teie telefon laiendatud sõnumite teenust (EMS – Enhanced Messaging Service), mis võimaldab teil koostada lihtsatest piltidest, meloodiatest ja erinevat laadi tekstidest koosnevaid sõnumeid, lisades sellega tavalistele tekstsõnumitele täiesti uue mõõtmise.

Telefoniga tekstsõnumite saatmiseks tuleb teil teada oma telefoniteenusepakkuja SMS-keskuse numbrit.

Uue sõnumi vastuvõtmine

Kui olete saanud uue sõnumi, kuvatakse ekraanil uue sõnumi ikoon () ja sõnumi numbrit sisaldav teade. Sõltuvalt sõnumi helisätetest kõlab ka alarm. Täiendavaid üksikasju vt lk 93.

Kui soovite uut sõnumit kohe lugeda, vajutage valikuklahvi **Vaata**. Kuvatakse sõnumiloend.

Märkus. Ekraanilt uue sõnumi saabumise teate kustutamiseks vajutage klahvi  ^①. Kui teil on ka vastamata kõnesid, kõnepostiteateid, lühisõnumeid või multimeediumsõnumeid ja mitmeosalisi kärjeteateid (CB-sid), muutub parempoolse valikuklahvi indikaator järgmiselt: **Vastam.**, **Ühenda**, **Vaata**, **CB** ja **Tel.rmt**.

Mälu haldamine

Sisend- ja väljundkaustale on teie telefoni või SIM-kaardi mälust eraldatud teatud mälumaht. Kui sõnumimälu on täis, hakkab uue sõnumi ikoon () vilkuma ja kuvatakse tõrketeade (see kaob, kui vajutate klahvi  ^①, kuid ilmub uuesti, kui te mälumahu vabastamiseks vanu sõnumeid ära ei kustuta). Sel juhul ei saa te uusi sõnumeid vastu võtta. Uutele sõnumitele ruumi tegemiseks peate mõne vana sõnumi kustutama. Seda saate teha sisend- või väljundkaustas käsu **Kustuta** või **Kustuta kõik** abil. Lisateavet vt lk 70.

Sisendkaust (Menüü 1.1.1)

Teie telefon võtab sissetulevad sõnumid vastu ja salvestab need sisendkausta. Lühisõnum salvestatakse tavaliselt SIM-kaardile. Kui SIM-kaardi mälu on täis, salvestatakse sissetulevad sõnumid telefoni mällu.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Sisendkaust**, kuvatakse vastuvõetud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- saatja telefoninumber või nimi (juhul, kui nimi on telefoniraamatusse talletatud);

- sõnumi olek; loetud sõnumi puhul ikooniga , lugemata sõnumi puhul ikooniga  ja pooliku sõnumi puhul ikooniga .

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- sõnumi vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg;
- mäluasukoht, kuhu sõnum talletati: SIM-kaardi mälu puhul  ja telefoni mälu puhul .
- sõnumi sisu.

Järgmisele või eelmisele sõnumile saab liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Kui valite sõnumi, mis sisaldab meloodiat, esitatakse meloodia.

Valikuklahvi **Valikud** abil saate teha järgmist:

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Saada vastussõnum: saate saatjale sõnumiga vastata.

Helista tagasi: saate saatjale tagasi helistada.

Lõika aadress: saate sellel numbril sõnumi saata või numברי telefoniraamatusse kleepida.

Saada: saate sõnumi soovitud aadressaadile saata.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Ekstrakti meedia: saate salvestada sõnumis sisalduva meediumi (v.a laiendatud sõnumite valmisanimatsioonid ja -helid) meediaboksi. Neid üksusi saate kasutada sõnumite kirjutamisel edaspidi.

Kanna üle: saate sõnumi SIM-kaardi mälust telefoni mällu kanda.

Uus sõnum (Menüü 1.1.2)

Selle menüü abil saate kirjutada teksti, pilte ja meloodiaid sisaldavaid sõnumeid.

1. Koostage sõnum.

Ekraani esimesel real näete allesjäänud sisestatavate märkide arvu, koostatava sõnumi numbrit ja loodavate sõnumite piirarvu ning alammenüüs **Tekst** seatud fondilaadi.

Märkus. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.

2. Sõnumi teksti sisestamisel vajutage järgmiste võimaluste kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

- **Saada:** sõnumi saatmiseks. Minge järgmise juhise juurde.
- **Tekst:** teksti vormindamiseks. Vajadusel saate omavahel kombineerida järgmisi tekstiattribute.

Teksti suurus: Väike/Keskmine/Suur

Tekstirežiim: Tavaline/Allakriipsutus/Läbikriipsutus

Paks: Väljas/Sees

Kursiiv: Väljas/Sees

Teksti joondus: Vasakule/Keskele/Paremale

- **Lisa meediat:** sõnumile piltide, animatsioonide ja/või meloodiate lisamiseks. Valige kategooria: **Lisa pilt**, **Lisa animatsioon** või **Lisa meloodia**. Seejärel saate valida valmisobjekti või objekti, mille olete mõnest muust allikast saanud ja oma meediaboksi salvestanud. Vt lk 131.
- **Valmissõnumid:** tekstile valmissõnumi lisamiseks. Valige üks üheksast alammenüüs **Valmissõnum (Menüü 1.4)** talletatud sõnumist. Vt lk 82.

- **Salvesta sõnum:** saate sõnumi hilisemaks saatmiseks salvestada. Saadetud sõnumit saate lugeda väljundkaustas.

3. Kui olete oma sõnumi koostamise lõpetanud, valige käsk **Saada**.
4. Sisestage adressaadi telefoninumber väljale Aadress.

Saate vajaliku numbri otsida ka telefoniraamatust, kui vajutate valikuklahvi **Tel.rmt**.

Märkus. Viimatisisestatu või kogu sisestuse kustutamiseks vajutage või vajutage ja hoidke all klahvi **C**. Kui te pole midagi sisestanud, vajutage ja hoidke eelmisele kuvale naasmiseks all klahvi **C**.

Sõnumi saatmiseks mitmesse (kuni viide) sihtkohta vajutage valikuklahvi **Lisa** ja korra 4. juhise toimingut.

5. Kui olete numbrite sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
6. Ekraanikuva Sisesta SMS-keskus ilmunisel sisestage SMS-teenusekeskuse number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

SMS-teenusekeskuse numbri saab telefoni mällu talletada. Lisateavet vt lk 84.

Märkus. Kui sõnumi saatmine ei õnnestu, vajutage edastamiskatse kordamiseks valikuklahvi **Uuesti**. Samuti võite sõnumi salvestamiseks vajutada valikuklahve **Ei** ja **Salvest** või menüüst väljumiseks valikuklahvi **Ei**.

Väljundkaust *(Menüü 1.1.3)*

Väljundkausta talletatakse sõnumid, mille olete juba saatnud või ilma saatmata salvestanud.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Väljundkaust**, kuvatakse saadetud või salvestatud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- adressaadi telefoninumber või nimi (juhul kui nimi on telefoniraamatusse talletatud);
- sõnumi olek; saadetud sõnumi puhul ikooniga  ja saatmist ootava sõnumi puhul ikooniga .

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- sõnumi olek; saadetud sõnumi puhul ikooniga  ja saatmist ootava sõnumi puhul ikooniga .
- mäluasukoht, kuhu sõnum talletati: SIM-kaardi mälu puhul  ja telefoni mälu puhul .
- sõnumi sisu.

Järgmisele või eelmisele sõnumile saab liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valikuklahvi **Valikud** abil saate teha järgmist:

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika aadress: saate sellel numbril sõnumi saata või numbri telefoniraamatusse kleepida.

Saada: saate sõnumi soovitud adressaadile saata.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Kanna üle: saate sõnumi SIM-kaardi mälust telefoni mällu kanda.

Kustuta kõik (Menüü 1.1.4)

Saate kustutada kõik SIM-kaardile ja telefoni mällu talletatud sõnumid.

1. Liikuge soovitud sõnumikaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.
Valikuga **Kõik** märgitakse kõik sõnumikaustad.
2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhust.
3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kinnitusteate ilmunisel vajutage kõigis märgitud kaustades olevate sõnumite kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Multimeediasõnum (Menüü 1.2)

Multimeediumsõnumite teenus (MMS) on lühisõnumiteenusega (SMS) vägagi sarnane. See pakub multimeediumsõnumite automaatset ja viivitamatut kättetoimetamist telefonilt telefonile või telefonilt meiliaadressile.

Lisaks tekstisõnumite juba tuttavale tekstisisule võivad multimeediumsõnumid sisaldada pilte, graafikat, häält ja heli. Multimeediumsõnum kujutab endast multimeediumesitlust, mis peitub ühesainsas kirjes. See pole manustega tekstifail.

MMS-funktsiooni abil saab teie telefon võtta vastu multimeediumsõnumeid. Saate ka saata multimeediumsõnumeid. See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada ainult multimeediumsõnumifunktsioonidega telefonid.

Märkus. Kui ostate meediumsisu Internetist, saadetakse sisu teile multimeediumsnumitega. Saate snumid serverist alla laadida ning seejärel allalaaditud objektid oma telefoni mllu salvestada. Te ei saa neid snumeid teistele edasi saata ega salvestatud objekte multimeediumsnumitele lisada.

Uue sõnumi taastamine

Sõnumi allalaadimisel kuvatakse ekraanil ikoon Taastamine (). Kui olete uue sõnumi allalaadimise lõpetanud, kuvatakse ekraanil ikoon Uus sõnum () ja sõnumi numbrit sisaldav teade. Sõltuvalt sõnumi helisätetest kõlab ka alarm. Täiendavaid üksikasju vt lk 93.

Kui soovite uut sõnumit lugeda ooterežiimis, vajutage valikuklahvi **Vaata**. Näete sisendkausta sisu. Valige vaatamiseks sõnum.

Märkused.

- Kui seate valiku **Sõnumi vastuvõtt** (vt lk 85) väärtuseks **Automaatne**, ei pääse te uue sõnumi allalaadimise ajal ei menüüsse **Allalaaditavad failid (Menüü 7.3.1)** ega ka WAP-saitidele. Kui saate uue sõnumi mõne Java-mängu mängimise ajal, saadetakse teie telefonile ainult sõnumiteatis. Pärast mängu lõpetamist saate sõnumi alla laadida, kui valite sõnumiteatise.
- Ekraanilt uue sõnumi teate kustutamiseks vajutage klahvi . Kui teil on ka vastamata kõnesid, kõnepostiteateid, lühisõnumeid või multimeediumsõnumeid ja mitmeosalisi kärjeteateid (CB-sid), muutub parempoolse valikuklahvi indikaator järgmiselt: **Vastam.**, **Ühenda**, **Vaata**, **CB** ja **Tel.rmt**.

Kui valiku **Sõnumi vastuvõtt** väärtuseks on seatud **Käsitsi** (üksikasju vt lk 85), peate uue sõnumi ikooni () ilmunisel sõnumi allalaadimiseks siirduma sisendkausta. Sõnumeid saate valida järgmiste ikoonide abil: , , või . Valikuklahvi **Vali**. abil saate sõnumi alla laadida või kustutada.

Mälu haldamine

Kui mälu on täis, hakkab uue sõnumi ikoon () vilkuma ja kuvatakse tõrketeade (see kaob, kui vajutate klahvi  ^①, kuid ilmub uuesti, kui te mälumahu vabastamiseks vanu sõnumeid ära ei kustuta). Sel juhul ei saa te uusi sõnumeid vastu võtta. Uutele sõnumitele ruumi tegemiseks peate mõne vana sõnumi kustutama. Seda saate teha sisend- või väljundkaustas või kaustades Mustand või Minu kaust käsu **Kustuta** või **Kustuta kõik** abil. Lisateavet vt lk 80.

Märkused.

- Saate vastu võtta kuni 150 sõnumit.
- Multimeediasõnumite kaustadele ja meediaboksile on telefonis eraldatud teatud mälumaht. Käske **Kustuta** ja **Kustuta kõik** saate kasutada ka helide või piltide kustutamiseks meediaboksist.

Sisendkaust (Menüü 1.2.1)

Teie telefon võtab sissetulevad sõnumid vastu ja salvestab need sisendkausta.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Sisendkaust**, kuvatakse vastuvõetud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- sõnumi teema või tekst "Teemat pole" (kui sõnumil pole teemat);
- saatja telefoninumber;
- sõnumi olek; allalaaditavat sõnumit näidatakse ikooniga , loetud sõnumit ikooniga , lugemata sõnumit ikooniga , loetud sõnumiteatist ikooniga  ning lugemata sõnumiteatist ikooniga .

Märkus. Olenevalt saatja määratud tähtsuseastmest võib sõnumi olek olla tähistatud mitmesuguste ikoonidega (, , ) (vt lk 84).

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Kui sõnum sisaldab mitut lehte, saate lehti sirvida juhtklahvi vasakule või paremale vajutades. Sirvimine võib toimuda ka saatja määratud automaatse lehekeeramisaja (leheaastuse) alusel.

Märkused.

- Võimalik, et mõnda liiki helisid või pilte ei saa esitada või kuvada.
- Kui sõnumil on manus (nt videoklipp), kuvatakse pealkirjareal manuseikoon (📎). Manuseid ei saa vaadata, samuti ei saa neid sõnumitest eraldada.

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Vali**., saate teha järgmisi valikuid:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Vasta: saadab saatjale vastussõnumi.

Saada edasi: saadab sõnumi soovitud adressaadile edasi. Kui snum sisaldab Internetist ostetud meediumsisu, ei saa seda snumit edasi saata.

Helista tagasi: saate saatjale helistada.

Lõika meediat: ekstraktib pildi või heli, võimaldades neid tapeediks või helinaks seada või multimeediasõnumitesse kaasata.

Lõika aadress: eraldab tekstist telefoninumbrid, meiliaadressid või URL-id, võimaldades teil saadud numbrile helistada või aadressile sõnumi saata või numbrit või aadressi oma telefoniraamatusse salvestada.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Teisalduskoht: minukaust: teisaldab sõnumi hilisemaks kasutamiseks kausta Minu kaust.

Uus MMS (Menüü 1.2.2)

Selle menüükäsu abil saate luua uue multimeediumsõnumi ning selle seejärel ühte või mitmesse sihtkohta saata.

1. Multimeediumsõnumitele saab lisada nelja kategooriasse kuuluvaid üksusi: liikuge soovitud üksusele ja vajutage valikuklahvi **Lisa**. Seejärel toimige vastavalt järgmistele juhisteile.

Üksus	Lisamiseks
Teema	1. Sisestage oma sõnumi teema. Üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 39. 2. Vajutage valikuklahvi OK. Märkus. Teema sisestamise ajal eelmisele kuvale naasmiseks kustutage kõik sisestatud märgid ning vajutage ja hoidke all klahvi C.
Pilt	1. Valige MMS-pildifailide seast välja sõnumile lisatav pilt. Pilt kuvatakse ekraanil. 2. Vajutage valikuklahvi Lisa. Vimalik, et te ei saa allalaaditud pilte lisada, kui need pole iges vormingus.

Üksus	Lisamiseks
Heli	<u>Uue heli lisamine:</u> 1. Valige käsk Salvesta uus. 2. Salvestamise käivitamiseks vajutage valikuklahvi Salves. 3. Salvestamise peatamiseks vajutage valikuklahvi Lõpeta. 4. Heli taasesitamiseks vajutage valikuklahvi Esita. Heli lisamiseks vajutage valikuklahvi Lisa. Sisestage heli nimi ja vajutage valikuklahvi OK. Heli lisatakse sõnumile ja salvestatakse ka meediaboksi. <u>Meediaboksis asuva heli lisamine:</u> 1. Valige üks helide talletuspaikadest. Kuvatakse antud talletuspaigas talletatud helid. 2. Valige heli, mida soovite lisada. 3. Heli lisamiseks vajutage valikuklahvi Vali. Vimalik, et te ei saa allalaaditud helifaile lisada, kui need pole iges vormingus.
Sõnum	1. Sisestage uus sõnum. Võite sisestada ka valmissõnumi. Valmissõnumi sisestamine: • Vajutage valikuklahvi Vali. ja valige Valmissõnumid. • Valige soovitud valmissõnum. 2. Vajutage valikuklahvi Vali. ja valige sõnumi lisamiseks variant Valmis. Märkus. Sõnumi sisestamise ajal eelmisele kuvale naasmiseks vajutage ja hoidke all klahvi C.

2. Valikuklahvi **Vali**. vajutades saate kasutada järgmisi valikuid:

- **Eelvaade**: kuvab teie sõnumi nii, nagu see ilmub adressaadi telefonis. Sõnumikuvale naasmiseks vajutage valikuklahvi **Redig**. Sõnumi saatmiseks vajutage valikuklahvi **Saada** ja minge 4. juhise juurde.
- **Saada**: sõnumi saatmiseks. Minge järgmiste juhiste juurde.
- **Lisa leht**: saate lisada kuni kümme lehte. Sõnumikuvale erinevatele lehtedele liikumiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.
- **Lehe ajastus**: saate seada aja, kui kaua vastuvõetud sõnumi iga lehte kuvatakse, enne kui automaatselt siirdatakse järgmisele lehele.
- **Tekstiefekt**: saate seada sõnumi teksti värvi, suuruse ja laadi.
- **Tühjenda Teema/Pilt/Heli/Sõnum**: saate vastavalt valitud käsule kustutada kas teema, pildi, heli või sõnumi.
- **Kustuta leht**: saate kustutada praeguse lehe.
- **Salvesta sõnum**: salvestab sõnumi kausta **Mustand (Menüü 1.2.4)** või **Minukaust (Menüü 1.2.5)**.

Märkus. Redigeerimiskuvale naasmiseks vajutage valikuklahvi  või klahvi **C**.

3. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, valige menüükäsk **Saada**.

4. Valige saatmiskuval soovitud kirje.

Kui kirje on tühi, sisestage sihtkoht järgmiselt. Valige:

Number: sihtnumbri sisestamiseks.

E-post: meiliaadressi sisestamiseks.

Telefoniraamat: telefoniraamatus oleva sihtkoha sisestamiseks.

Pärast sihtkoha sisestamist vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui kirje on täidetud, saate valida ühe järgmistest käskudest. Valige:

Redigeeri aadressi: valitud aadressi redigeerimiseks.

Kustuta aadress: valitud aadressi kustutamiseks.

Märkus. Sisestatud märkide ükshaaval või korraga kustutamiseks vastavalt vajutage või vajutage ja hoidke all klahvi **C**. Kui kõik märgid on ekraanilt kustutatud, vajutage ja hoidke eelmisele kuvale naasmiseks all klahvi **C**.

5. Sõnumi saatmiseks mitmesse (kuni 20) sihtkohta korrake 4. juhise toimingut.
6. Kui olete numbrite sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Saada**.

Sõnumi saatmisest loobumiseks vajutage valikuklahvi **Tühista**.

Kui saatmine ebaõnnestub, vajutage saatmise kordamiseks valikuklahvi **Uuesti**. Samuti võite sõnumi salvestamiseks vajutada valikuklahvi **Tühista**.

Väljundkaust *(Menüü 1.2.3)*

Saadetud ja saadetavad sõnumid või need sõnumid, mille saatmine on kas nurjunud või mille saatmise olete tühistanud, talletatakse väljundkaustas.

Kui sõnumimenüüs on valitud **Väljundkaust**, kuvatakse saadetud või salvestatud sõnumite loend koos järgmise teabega:

- sõnumi teema või tekst "Teemat pole" (kui sõnumil pole teemat);
- saatja telefoninumber;
- sõnumi olek; saadetud sõnumi puhul ikooniga , sõnumi puhul, mille saatmise tühistasite või mille saatmine ebaõnnestus, ikooniga  ning kohtaletoimetatud sõnumiteatise puhul ikooniga . Kui vastuvõtja on teie saadetud sõnumi kätte saanud ning **Saatmisaruanne** (vt lk 84) on sisse lülitatud, muutub ikoon  ikooniks .

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Val.**

Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla. Kui sõnum sisaldab mitut lehte, saate lehti sirvida juhtklahvi vasakule või paremale vajutades. Sirvimine võib toimuda ka saatja määratud automaatse lehekeeramisaja taimeri (lehe ajastuse) alusel.

Valikuklahvi **Vali.** abil saate valida järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Saada: saadab sõnumi.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Teisalduskoht: minukaust: teisaldab sõnumi hilisemaks kasutamiseks kausta Minu kaust.

Mustand (Menüü 1.2.4)

Selles kaustas talletatakse salvestatud sõnumid ja sõnumid, mille koostamine katkestati mõne sissetuleva kõne või sõnumi tõttu.

Märkus. Need sõnumid, mille saatmine nurjus, salvestatakse väljundkausta.

Sõnumi kuvamiseks liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Valikuklahvi **Vali**. abil saate valida järgmised võimalused:

Saada: saadab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Kustuta: kustutab sõnumi.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Minukaust (Menüü 1.2.5)

Käsu **Teisalduskoht:** **minukaust** abil saate teisaldada sisend- või väljundkaustas talletatud sõnumid kausta Minu kaust. Käsu **Salvesta sõnum** abil saab kausta Minu kaust salvestada ka uued koostatavad sõnumid.

Sõnumi kuvamiseks kaustas Minu kaust liikuge sõnumile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Valikuklahvi **Vali**. abil saate valida järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Esita uuesti: esitab sõnumi uuesti.

Saada: saadab sõnumi.

Lõika meediat: ekstraktib pildi või heli, võimaldades neid tapeediks või helinaks seada või saata multimeediasõnumitesse liidetuna.

Lõika aadress: eraldab tekstist telefoninumbrid, meiliaadressid või URL-id, võimaldades teil saadud numbrile helistada või aadressile sõnumi saata või numbri või aadressi telefoniraamatusse salvestada.

Üksikasjad: kuvab sõnumi kohta üksikasjalikku teavet.

Kustuta kõik *(Menüü 1.2.6)*

See valik võimaldab teil kustutada eraldi igas sõnumikaustas kõik sõnumid. Samuti võite kustutada korraga kõik oma sõnumid.

1. Liikuge soovitud sõnumikaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.
Valikuga **Kõik** märgitakse kõik sõnumikaustad.
2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhust.
3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate sõnumite kustutamiseks valikuklahvi **Jah**. Vastasel korral vajutage valikuklahvi **Ei**.

Kõnepost (Menüü 1.3)

Kõnepostiteate vastuvõtmisel kuvatakse telefoniekraanil ikoon  ning kõlab ka alarm.

Ühenda kõnepostiga (Menüü 1.3.1)

- Uue kõnepostiteate vastuvõtmisel vajutage ooterežiimis olles kõnepostiserverile juurdepääsuks valikuklahvi **Ühenda** ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Kõnepostiserverile juurdepääsuks hoidke ooterežiimis olles all klahvi **1** ja järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
- Helistage menüü **Ühenda kõnepostiga (Menüü 1.3.1)** abil oma kõnepostiserveri numbril ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõneserveri number (Menüü 1.3.2)

Enne kõneposti teenuse kasutamist peate talletama teenusepakkuvalt saadud kõnepostiserveri numbri.

Kirjete valimisel menüüs Kõneserveri number on saadaval järgmised võimalused.

Redigeeri numbrit: sisestage kõnepostiserveri number või vajutage telefoniraamatus oleva numbri sisestamiseks valikuklahvi **Tel.rmt.** Seejärel vajutage valikuklahvi **OK**.

Muuda nime: sisestage serveri nimi ja vajutage selle salvestamiseks valikuklahvi **OK**.

Kustuta: kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**. Loobumiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.

Valmissõnumid *(Menüü 1.4)*

Selle menüü abil saate valmissõnumiteks määratleda kuni üheksa sõnumit, mida kasutate kõige sagedamini. Selle menüü avamisel kuvatakse valmissõnumite loend.

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud sõnumile või tühjale kirjele.
2. Vajutage valikuklahvi **Vali** ja sisestage uus sõnum või muutke vana sõnumit.

Täiendavaid üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 39.

3. Sõnumi salvestamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

Levinda *(Menüü 1.5)*

Selle võrguteenuse abil saate vastu võtta erineva teemaga (nt ilmateade või liiklusteave) tekstsõnumeid – võrguinfot ehk kärjeteateid. Sõnumid kuvatakse vastuvõtmisel kohe, kui on täidetud järgmised tingimused:

- telefon on ooterežiimis;
- suvandi **Võta vastu (Menüü 1.5.2)** väärtuseks on seatud **Sees**;
- sõnumikanal on kanaliloendis praegu aktiivne.

Kärjeteadete vastuvõtmisel saab sõnumeid kuvada ooterežiimis olles. Kui kärjeteade on lühike, näete seda kohe ekraanil; kui teade on pikem, vajutage kogu kärjeteate vaatamiseks valikuklahvi **CB**.

Menüüs **Levinda** on saadaval järgmised käsud.

Loe: vastuvõetud kärjeteadete lugemiseks.

Salvestatud sõnumid: kuvab praeguste sõnumite loendist salvestatud sõnumite loendi.

Praegused sõnumid: kuvab uuemad sõnumid. Need sõnumid lähevad telefoni väljalülitamisel kaotsi.

Kui sõnum on pikk, vajutage juhtklahvi üles või alla.

Sõnumi lugemisel vajutage järgmiste käskude kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Lõika number: kuvab sõnumis sisalduvate numbrite loendi.

Salvesta: (ajutine) salvestab praeguse sõnumi Salvestatud sõnumite loendisse.

Kustuta: kustutab praeguse sõnumi.

Kustuta kõik: kustutab kõik loendis sisalduvad sõnumid.

Võta vastu: saate kärjeteadete vastuvõtmise sisse või välja lülitada.

Kanal: märke ruudus **Kõik** näitab, et kanal on lubatud.

Kanali lubamiseks või keelamiseks vajutage valikuklahvi **Vali** ja valige seejärel väärtus **Luba** või **Keela**.

Käsu **Lisa loendisse** abil saate kanaliloendisse lisada uue kanali. Sisestage teenusepakujalt saadud sobiv kanali ID ja kanali nimi.

Keel: saate valida eelistatud keele. Kärjeteateid saadetakse ainult teie valitud keeles.

Sätted *(Menüü 1.6)*

Lühisõnum *(Menüü 1.6.1)*

Selle menüü abil saate seadistada SMS-i vaiketeabe. Saadaval on järgmised valikud:

Teenusekeskus: saate salvestada või muuta oma SMS-keskuse numbrit. See number on vajalik sõnumite saatmiseks. Selle numbri saate oma teenusepakkuvalt.

Kehtivusaeg: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.

Sõnumi liik: saate seada sõnumite liigi, mida soovite vastu võtta. Valikud on **Tekst**, **Faks**, **Hääl**, **ERMES**, **X.400** või **E-post**. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

Vastuse tee: kui seda teenust võrgus pakutakse, saab teie SMS-sõnumi adressaat teile sõnumikeskuse kaudu vastata.

Saatmisaruanded: kui see funktsioon on sisse lülitatud, saadab võrk teile teavet teie saadetud sõnumite kättetoimetamise kohta.

Multimeediasõnum *(Menüü 1.6.2)*

Selle menüü abil saate seadistada multimeediasõnumite saatmise ja vastuvõtmise vaikesätteid. Saadaval on järgmised valikud:

Saatmissätteid: saadaval on järgmised valikud.

Prioriteet: saate seada saadetavate sõnumite tähtsusastme. Tähtsusastmed on Madal, Tavaline või Kõrge.

Kehtivusaeg: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.

Saada pärast: saate seada sõnumite saatmise viivitusega.

Jäta koopia alles: saate saadetud sõnumi koopia jätta oma telefoni.

Aadressi peitmine: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, ei kuvata teie telefoninumbrit aadressaadi telefoniekraanil.

Saatmisaruanne: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Lugemisteatis: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, teavitab aadressaadi telefon teid sõnumi avamisest vastussõnumi saatmisega.

Vastuvõtusätteid: saadaval on järgmised valikud.

Sõnumi vastuvõtt: saate seada sõnumi vastuvõtmise viisi. Valikuteks on **Käsitsi**, **Automaatne** ja **Hülga**.

Anonüümne hülgamine: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, hülgab teie telefon helistaja ID-ta sõnumid.

Reklaami hülgamine: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, hülgab teie telefon reklaamid.

Aruanne on lubatud: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Väljas**, ei saada teie telefon vastuvõetud sõnumi avamisel vastussõnumit isegi siis, kui saatja on seda soovinud.

MMS-profiilid: selle menüü abil saate konfigureerida multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks vajalikud MMS-profiili sätteid.

Praegune server: praeguse sõnumi saatmiseks kasutatava serveri valikuks.

Serveri sätted: saate seadistada kuni viis profiili.

- Profiili nimi: sisestage profiili nimi.
- Serveri URL: sisestage serveri aadress.
- GSM-säte: saate muuta GSM-võrgu puhverserveri sätteid.
 - Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.
 - Andmekõne tüüp: valige võrguühenduse tüüp; valikuteks on ISDN ja Analoo.
 - Vali number: sisestage serveri telefoninumber.
 - Logimise ID: sisestage serverisse logimise ID.
 - Parool: sisestage serveri parool.
- GPRS-säte: saate muuta GPRS-võrgu puhverserveri sätteid.
 - Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.
 - APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.
 - Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.
 - Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.
- Kandja: valige iga võrgujuurdepääsu viisi tarvis kasutatav kandja.
 - Ainult GPRS: töötab ainult GPRS-võrgus.
 - Ainult GSM: töötab ainult GSM-võrgus.

Mälu olek *(Menüü 1.7)*

Saate kontrollida sõnumimälu olekut.

Lühisõnum *(Menüü 1.7.1)*

Saate vaadata, mitu sõnumit on talletatud SIM-kaardile ja telefoni mällu.

Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi  ^①.

Multimeediasõnum *(Menüü 1.7.2)*

Multimeediasõnumite kaustadele ja meediaboksile on telefonis eraldatud teatud mälu maht.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutatud mälu maht.

Multimeediasõnumikaustade ja meediabokside mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Kõnekirjed

Sellest menüüst saate vaadata:

- oma vastamata, vastu võetud või valitud kõnesid;
- oma kõnede maksumust;
- oma kõnede pikkust.

Märkus. Kolme tüüpi kõnekirjete telefoninumbreid saadate vaadata, kui vajutate telefoni ooterežiimis klahvi .

Vastamata kõned *(Menüü 2.1)*

Selle valiku abil saate vaadata viimast 20 vastamata kõnet (juhul, kui helistaja tuvastussignaal on saadaval).

Number ja nimi (kui see on saadaval) kuvatakse koos vastamata kõne kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate teha ka järgmist:

- kustutada loendist valitud kõnekirje;
- kustutada kõik kõned;
- kleepida numbri telefoniraamatusse.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 2.2)*

Selle valiku abil saate vaadata viimast 20 vastuvõetud kõnet, kui helistaja tuvastussignaal on saadaval.

Number ja nimi (kui see on saadaval) kuvatakse koos vastuvõetud kõne kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate teha ka järgmist:

- kustutada loendist valitud kõnekirje;
- kustutada kõik kõned;
- kleepida numbri telefoniraamatusse.

Valitud kõned *(Menüü 2.3)*

Selle valiku abil saate vaadata 20 viimati valitud numbrit.

Number ja nimi (kui see on saadaval) kuvatakse koos kõne kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate teha ka järgmist:

- kustutada loendist valitud kõnekirje;
- kustutada kõik kõned;
- kleepida numbri telefoniraamatusse.

Kustuta kõik *(Menüü 2.4)*

Saate kustutada kõikides kõnekirjetes talletatud numbrid.

Kinnitusteate kuvamisel vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Kõneaeg *(Menüü 2.5)*

Selle valiku abil saate vaadata valitud ja vastuvõetud kõnede kestust.

Märkused.

- Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), peate esmalt valida õige liini.
- Kõnede tegelik kestus, mille eest teie teenusepakkuja arve esitab, võib taimeri näidust erineda (sõltuvalt võrgufunktsioonidest, arve ümardamisest jne).

Saadaval on järgmised taimerid:

Viimase kõne kestus: viimase kõne ajaline kestus.

Kokku saadetud: kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist tehtud kõnede kogukestus.

Kokku vastu võetud: kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist vastuvõetud kõnede kogukestus.

Lähtesta taimerid: selle valiku abil saate kõneajataimerid lähtestada. Peate sisestama telefoni parooli ja vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Kõnede maksumus *(Menüü 2.6)*

Selle funktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust.

Märkused.

- Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
- See funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.
- Sõltuvalt teie SIM-kaardist või teenusepakkujust võidakse teave kõnede maksustamise (AOC) kohta kuvada ooterežiimis.

Saadaval on järgmised valikud:

Viimase kõne maksumus: viimati tehtud kõne maksumus.

Kogumaksumus: kõigi pärast maksumuseloenduri viimast lähtestamist tehtud kõnede kogumaksumus. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Sea piirmaksumus** lubatud maksumuse, ei saa te enne loenduri nullimist uusi kõnesid teha.

Piirmaksumus: maksimaalne maksumus, mis on seatud valikuga **Sea piirmaksumus**.

Lähtesta loendurid: maksumuseloenduri nullimiseks. Sisestage esmalt PIN2-kood (vt lk 143) ja seejärel vajutage valikuklahvi **OK**.

Sea piirmaksumus: kõnede jaoks lubatud piirmaksumuse sisestamiseks. Sisestage esmalt oma PIN2-kood (vt lk 143) ja seejärel vajutage valikuklahvi **OK**.

Hinnamäär: selle valiku abil saab määrata ühe kõneühiku maksumuse (see kõneühiku hind võetakse aluseks teie kõnede maksumuse arvutamisel. Kõneühiku pikkus võib olla 5, 10 või 20 sekundit ning selle määrab võrk). Esmalt peate sisestama oma PIN2-koodi (vt lk 143) ja siis vajutama valikuklahvi **OK**.

Helisätted

Helisätete funktsiooni abil saate kohandada mitmesuguseid sätteid, näiteks:

- sissetulevate kõnede või sõnumite helina tooni, helitugevust ja liiki;
- helisid, mis kostuvad kõne ühendamisel või klahvide vajutamisel;
- telefoni lülitamist vaiksesse režiimi, kui hoiate all klahvi #.

Sissetulevad kõned *(Menüü 3.1)*

Selle valiku abil saate seadistada sissetulevate kõnede helina.

Märkus. Kui teie SIM-kaart toetab alternatiivliini teenust (ALS), peate esmalt valima liini, mida soovite muuta.

Saadaval on järgmised valikud:

Iga kord, kui valite loendist mõne meloodia, esitab telefon selle meloodia.

Vaikemeloodiad: saate valida valmismeloodiate seast.

Minu helid: saate valida muudest allikatest (nt WAP-saitidelt, tarkvara EasyStudio abil või multimeediasõnumitena vastuvõetud helide hulgast).

Helina helitugevus: saate reguleerida helina valjust. Vajutage juhtklahvi üles või alla või kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse nuppe. Mida rohkem tulpasid ekraanil näete, seda valjem on heli.

Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Meloodia: telefon esitab meloodia, mis on valitud menüüvalikuga **Meloodia** (vt eestpoolt.).

Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin ja siis meloodia: telefon esmalt väriseb ning seejärel esitab meloodia, mis on valitud menüüvalikuga Meloodia.

Sõnumid *(Menüü 3.2)*

Selle valiku abil saate seadistada sissetulevate lühisõnumite ja multimeediumsõnumite helina.

Lühisõnum *(Menüü 3.2.1)* /

Multimeediasõnum *(Menüü 3.2.2)*

Saadaval on järgmised valikud:

Toon: saate valida paljude toonide seast sobiva. Iga kord, kui valite loendist mõne tooni, esitab telefon selle.

Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.

Vaikne: kuvatakse ainult tekstiteade; telefon ei helise ega värise.

Toon: telefon toob kuuldavale tooni, mis on valitud menüükäsuga **Toon** (vt eestpoolt.).

Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin ja siis toon: telefon esmalt väriseb ning seejärel toob kuuldavale tooni, mis on valitud menüükäsuga **Toon**.

Kordus: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitama peaks. Valikuteks on **Üks kord** ja **Perioodiline**.

Toide sisse/välja *(Menüü 3.3)*

Selle valiku abil saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Valikud on **Elementaarne** ja **Rõõmus**. Kui soovite, et telefon oleks sisse- või väljalülitamise ajal hääletu, valige väärtus **Väljas**.

Ühendustoon *(Menüü 3.4)*

Selle menüüvaliku abil saate määrata, kas telefon peaks võrguga ühenduse loomisel piiksuma.

Saadaval on järgmised valikud:

Väljas: telefon ei piiksu.

Sees: telefon piiksub, kui telefon võrguga ühendust loob.

Nupuvajutuse toon *(Menüü 3.5)*

Selle menüüvaliku abil saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

Saadaval on järgmised valikud:

Väljas: klahvivajutusel ei kosta mingit heli.

Toon: iga klahvi vajutamisel kostab erinev heli.

Piiks: kõigi klahvide vajutamisel kostab ühesugune heli.

Klaver/Trumm: iga klahvi vajutamisel kostab klaveri või trummi mängimise heli, olenevalt valikust.

Klahvivajutuse tooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis (kui klapp on avatud) telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse nuppe.

Minutipiiks *(Menüü 3.6)*

Selle menüüvaliku abil saate määrata, kas telefon piiksub käimasoleva kõne kestusest teavitamiseks iga minuti järel.

Saadaval on järgmised valikud:

Väljas: telefon ei piiksu.

Sees: telefon piiksub iga minuti järel.

Vaikne režiim *(Menüü 3.7)*

Kui hoiate ooterežiimis klahvi **#** all, lülitub telefon vaiksesse režiimi. Võite määrata, kas telefon väriseb või vaigistab vaiksuses režiimis olles kõik helid.

Saadaval on järgmised valikud:

Värinalarm: vaiksuses režiimis olles telefon väriseb, mitte ei helise.

Vaigista: vaiksuses režiimis olles vaigistab telefon kõik helid.

Alarm kõne ajal *(Menüü 3.8)*

Selle menüüvaliku abil saate valida, kas telefon peaks teid ka kõne ajal saabunud sõnumist teavitama või selleks ajaks seatud alarmi kivitama.

Saadaval on järgmised valikud:

Väljas: telefon ei teavita teid saabuvatest sõnumitest ega alarmidest.

Sees: telefon annab teile piiksuga märku. Signaal klab ainult teie kuularis, nii et isik, kellega räägite, seda ei kuule.

Telefoni sätted

Paljusid teie telefoni funktsioone saab kohandada menüü **Telefoni sätted** kaudu.

Tervitussõnum *(Menüü 4.1)*

Selle menüüvaliku abil saate seadistada tervitussõnumi, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Selle menüü avamisel kuvatakse praegune sõnum.

Kui soovite...	Vajutage...
praeguse sõnumi kustutada	ja hoidke all klahvi C .
sisestada uue sõnumi	vastavaid tähe- ja numbriklahve.
sisestuse salvestada	valikuklahvi OK .
sisestuse tühistada ja ooterežiimi naasta	klahvi  ^① .

Täiendavat teavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.

Ekraan *(Menüü 4.2)*

Ekraanil kuvatava taustapildi ja komponentide värvi saab muuta oma eelistustele ja vajadustele vastavaks.

Tapeet (Menüü 4.2.1)

Selle menüüvaliku abil saate muuta ooterežiimis olles ekraanil kuvatavat taustapilti.

Saadaval on järgmised valikud:

Animatsioonid: animatsioonide seast sobiva valimiseks.

Pildid: lubab valida ühe menüü **Meediaboks** kaustas **Pildid** sisalduvatest piltidest, mis on alla laaditud mõnelt WAP-saidilt või saadetud tarkvaraga EasyStudio või teile saabunud multimeediasõnumiga.

Teksti paigutus: saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava teksti (nt operaatori nime, jooksva kuupäeva ja kellaaja ning vastamata kõnede või uute sõnumite teadete) paigutuse. Valikuteks on **Üleval** või **All**. Kui seate selle valiku väärtuseks **Väljas**, kuvatakse ekraanil ainult taustapilt.

Tekstilaad: saate valida ooterežiimis ekraanil kuvatava teksti laadi.

Märkus. Kui seate taustapildi väärtuseks **Kalender**, ei toimi teksti paigutuse ja laadi valikud.

Kest (Menüü 4.2.2)

Saate muuta ekraanikomponentide värvisätteid (nt tekst, valikuklahvide indikaatorid ning menüüde nimed ja ikoonid).

Taustvalgustus (Menüü 4.2.3)

Saate määrata, kui kauaks telefoni taustvalgustus sisselülitatuks jääb. Valige, kui kaua taustvalgustus pärast viimast klahvivajutust või klapi avamise järel põleb.

Kontrastsus (Menüü 4.2.4)

Selle valiku abil saate reguleerida ekraanikuvade eredust.

Ekraani ereduse reguleerimiseks toimige järgmiselt:

1. Valige reguleeritav ekraan (kas **Põhiekraan** või **Välisekraan**) ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Ereduse reguleerimiseks vajutage juhtklahvi üles või alla või kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse nuppe.
3. Kui olete tulemusega rahul, vajutage sätte salvestamiseks valikuklahvi **OK**.

Keel (Menüü 4.3)

Ekraaniteksti ja tekstisisestusrežiimi jaoks saab seada erinevad keeled. Saadaval on järgmised valikud:

Teksti keel: saate muuta ekraaniteksti keelt (nt menüüde, valikute või hoiatusteadete näol).

Tekstisisestusrežiim: saate seada tekstisisestusrežiimis kasutatava vaikekeele.

Turvalisus (Menüü 4.4)

Turvalisusesätted võimaldavad teil oma telefoni kasutamist piirata, lubades seda kasutada vaid teie valitud inimestel ja teie valitud liiki kõnedeks.

Teie telefoni funktsioonide kaitsmiseks kasutatakse mitmesuguseid koodi ja paroole. Neid kirjeldatakse järgmistes jaotistes. Vt ka lk 142 -144.

PIN-kontroll (Menüü 4.4.1)

Kui PIN-kontrolli funktsioon on kasutusel, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama PIN-koodi. Nii ei saa keegi, kes teie PIN-koodi ei tea, telefoni teie nõusolekuta kasutada.

Märkus. PIN-koodi kontrollimise funktsiooni keelamiseks peate oma PIN-koodi sisestama.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefon loob sisselülitamisel kohe võrguga ühenduse.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate iga kord sisestama PIN-koodi.

Oma PIN-koodi muutmiseks vt menüükäsku **Muuda PIN**.

Muuda PIN (Menüü 4.4.2)

Selle funktsiooni abil saate juhul, kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on sisse lülitatud, oma praeguse PIN-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN-koodi.

Pärast uue PIN-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Telefoni lukk (Menüü 4.4.3)

Telefoni lukustusfunktsiooni aktiveerimisel telefon lukustatakse ning telefoni sisselülitamisel peate iga kord sisestama telefoni 4-8-numbrilise parooli.

Tehases on vaikeparooliks seatud "00000000". Telefoni parooli muutmiseks lugege menüükäsu **Vaheta parool** kohta.

Kui olete õige parooli sisestanud, saate telefoni kasutada kuni telefoni väljalülitamiseni.

Saadaval on järgmised valikud:

Keela: telefoni sisselülitamisel ei nõuta teilt telefoni parooli sisestamist.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate sisestama telefoni parooli.

Vaheta parool (Menüü 4.4.4)

Paroolivahetusfunktsiooni abil saate oma praeguse parooli uue vastu vahetada. Enne uue parooli määramist peate sisestama oma praeguse parooli.

Tehases on vaikeparooliks seatud "00000000". Pärast uue parooli sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Privaatsus (Menüü 4.4.5)

Selle funktsiooni abil saate lukustada või vabastada sellise sisu kasutamise nagu multimeediasõnumid, pildid ja helid.

Privaatsusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks peate sisestama oma telefoni parooli.

SIM-lukk (Menüü 4.4.6)

SIM-kaardi lukustusfunktsiooni lubamiseks peate sisestama uue nelja- kuni kaheksakohalise SIM-luku koodi ning selle kinnituseks uuesti sisestama.

Saadaval on järgmised valikud:

Keela: telefoniga saab kasutada mis tahes muid SIM-kaarte.

Luba: mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

SIM-luku tühistamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim (Menüü 4.4.7)

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate väljahelistamispiirangu režiimiga (FDN) piirata väljaminevaid kõnesid nii, et telefonilt saaks helistada vaid teatud telefoninumbritele.

Saadaval on järgmised valikud:

Keela: saate helistada suvalisel numbril.

Luba: saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritel. Peate sisestama oma PIN2-koodi.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüvalikut ei kuvata.

Oma PIN2-koodi muutmiseks vt järgnevat menüükäsku
Muuda PIN2.

Muuda PIN2 (Menüü 4.4.8)

Funktsiooni Muuda PIN2 abil saate telefoni praeguse PIN2-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN2-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN2-koodi.

Pärast uue PIN2-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüvalikut ei kuvata.

Automaatne kordusvalimine *(Menüü 4.5)*

Automaatse kordusvalimise funktsiooni puhul proovib telefon juhul, kui kõnele ei vastata, numbrit valida kuni kümme korda järjest.

Märkus. Kahe kõnekatse vaheline intervall muutub.

Saadaval on järgmised valikud:

Väljas: numbrit ei valita uuesti.

Sees: number valitakse automaatselt uuesti.

Aktiivklapp *(Menüü 4.6)*

Selles menüüs saate määrata, kas sissetulevale kõnele vastamine toimub klapi avamisega või mitte.

Saadaval on järgmised valikud:

Väljas: kõnele vastamiseks peate vajutama klahvi (olenevalt sätte **Klahvi vastus** valikust).

Sees: saate kõnele vastata klapi avamisega.

Külgnupp *(Menüü 4.7)*

Selle menüüvaliku abil saate muuta telefoni vasakul küljel olevate helitugevusnuppude funktsiooni sissetulevate kõnede puhul.

Saadaval on järgmised valikud:

Hülga: sissetulev kõne hüljatakse, kui hoiate üht helitugevuse nuppu all.

Vaikus: helinatoon vaigistatakse, kuid kõnet ei hüljata, kui hoiate üht helitugevuse nuppu all.

Klahvi vastus *(Menüü 4.8)*

Sissetulevatele kõnedele saab vastata peaaegu ükskõik millist klahvi vajutades.

Väljas: sissetulevatele kõnedele saab vastata ainult klahvi  või valikuklahvi **Aktsep.** vajutamisega.

Sees: kõnele vastamiseks saab kasutada kõiki klahve, v.a klahvi  ja valikuklahvi **Hülga**.

Lähtesta sätted *(Menüü 4.9)*

Selle menüüvaliku abil saate lähtestada telefoni vaikekonfiguratsiooni. Lähtestada saate helisätted, telefoni sätted või kõik sätted korraga.

1. Valige lähtestatavad sätted valikuklahvi **Vali** abil.
2. Kinnitusteate kuvamisel vajutage sätete lähtestamiseks valikuklahvi **Jah**. Sisestage seejärel telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Parooliks on vaikimisi seatud "00000000". Selle muutmiseks vt lk 100.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Märkmikuga saate teha järgmist:

- vaadata kalendrit ja/või kirjutada memo või koostada ülesannete loendi;
- seada jooksva kuupäeva ja kellaaja ning vaadata kellaaega linnades üle kogu maailma;
- seada alarmi või äratuse, et telefon heliseks kindlal kellaajal;
- kasutada telefoni kalkulaatori, ühikuteisendi, taimeri või stopperina.

Uus memo *(Menüü 5.1)*

Selle menüüvaliku abil saate luua memo.

Märkus. Sellesse menüüsse pääsete ka siis, kui hoiate ooterežiimis olles all klahvi **C**.

1. Kirjutage kuni 100-märgine memo ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lk 39.

2. Valige salvestatava memo kategooria ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Saadaval on järgmised kategooriad:

- **Ajakava:** üldised ajakavva kantavad üritused ja sündmused (nt kohtumised või koosolekud).
- **Tööde loend:** eesootavad tööülesanded.
- **Helista:** kõned, mida peate tegema.

- **Tähtpäev:** tähtpäevad, mida peate meeles pidama (nt pulma-aastapäevad, sünnipäevad või muud erilised päevad).

Märkus. Igasse kategooriasse saab salvestada kuni 25 üksust; kokku saab seega salvestada 100 memo.

- Liikuge juhtklahvi abil kalendris soovitud kuupäevale. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
- Kui vaja (sõltuvalt teie valitud kategooriast), sisestage sündmuse kellaaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.
- Kui olete valinud 12-tunnise kellaajavormingu (vt lk 111), valige juhtklahvi üles või alla vajutades väärtus **EL** või **PL** ja vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.
- Memo jaoks alarmi seadmiseks vajutage valikuklahvi **Jah**.
Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**. Memo salvestatakse kohe. Minge 10. juhise juurde.
- Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.
- Kui olete valinud 12-tunnise kellaajavormingu (vt lk 111), valige juhtklahvi üles või alla vajutades väärtus **EL** või **PL** ja vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.
- Valige alarmi meloodia ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
Memo salvestatakse ning kuvatakse ekraanil.

10. Kui vajutate pärast memo loomise lõpetamist valikuklahvi **Valikud**, saate teha järgmisi valikuid:
- **Lisa**: saate luua järgmise memo.
 - **Kustuta**: saate memo kustutada.
 - **Redigeeri**: saate memo redigeerida.
 - **Teisalda**: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale teisaldada.
 - **Kopeeri**: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale kopeerida.
11. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi  ^①.

Kalender *(Menüü 5.2)*

Kalendri abil saate jälgida oma ajakava, vajalikke telefonikõnesid ja töid ning tähtpäevi. Ajakavva kantud sündmuse päevaks saate seada kõlama alarmi.

Kalendri kasutamine

Kui soovite...	Vajutage...
liikuda mõnele muule päevale	juhtklahvi vasakule või paremale.
liikuda mõnele muule nädalale	juhtklahvi üles või alla.
liikuda eelmisele või järgmisele kuule	juhtklahvi üles või alla ning hoidke seda all.
liikuda eelmisele või järgmisele aastale	juhtklahvi vasakule või paremale ning hoidke seda all.

Järgmised valikud on saadaval, kui vajutate kalendris viibides valikuklahvi **Valikud**:

Lisa memo: saate valitud päevale luua uue memo.

Mine kuupäevale: saate sisestada kindla kuupäeva ja siis ajakavas sellele kuupäevale sündmuse lisada.

Kuva kõik: kuvatakse kõik ajakavva kantud sündmused.

Kustuta päev: kustutab valitud päevale määratud sündmused.

Kustuta kõik: kustutab kõik ajakavva lisatud sündmused.

Uue memo loomine

1. Liikuge kalendris soovitud kuupäevale (vt lk 106) ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Kirjutage oma memo ja vajutage valikuklahvi **OK**.
Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.
3. Valige salvestatava memo kategooria ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Saadaval on järgmised kategooriad:

- **Ajakava**: üldised ajakavva kantavad üritused ja sündmused (nt kohtumised või koosolekud).
- **Tööde loend**: eesootavad tööülesanded.
- **Helista**: kõned, mida peate tegema.
- **Tähtpäev**: tähtpäevad, mida peate meeles pidama (nt pulma-aastapäevad, sünnipäevad või muud erilised päevad).

4. Memo salvestamiseks järgige lk 105 toodud 4. juhust.

Kalendrisse kantud memode vaatamine

Kuupäev, millega on seostatud memo, on punase kastikesega esile tõstetud. Kui valite kuupäeva, millega on juba sündmusi seostatud, kuvatakse kalendri parempoolses allnurgas iga liiki memode arv:

-  : Üldised ajakava sündmused
-  : Tööde loend
-  : Kõned
-  : Tähtpäevad

Memode vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kui olete ühele päevale loonud mitu memo, saate soovitud memole liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused.

Lisa: saate lisada uue memo. Lisateavet memo lisamise kohta vt lk 104.

Kustuta: saate memo kustutada.

Redigeeri: saate memo redigeerida.

Teisalda: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale teisaldada.

Kopeeri: saate praeguse memo mõnele muule kuupäevale kopeerida.

Tööde loend *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate vaadata oma ülesannete loendit.

Tööde loendisse kuuluva uue memo loomiseks tehke järgmist:

1. Kirjutage oma memo ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.

2. Memo salvestamiseks järgige lk 105 toodud 4. juhust.

Kui olete tööülesande määratlenud, kuvatakse see menüü **Tööde loend** loendis olekumärgiga (📌 valmis või 📌 ennistatava ülesande puhul).

Soovitud tööülesandele liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ning seejärel valikuklahvi **Vali**. Ülesanne kuvatakse koos tähtaja, alarmisätte, projekti üksikasjade ja olekumärgiga.

Järgmisele või eelmisele ülesandele saab liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused:

Lisa: saate lisada uue ülesande. Lisateavet ülesannete loendisse kuuluvate memode lisamise kohta vt lk 104.

Märgi: saate muuta olekumärget.

Redigeeri: saate redigeerida praeguse ülesande sisu.

Teisalda: saate praeguse ülesande mõnele muule kuupäevale teisaldada.

Kopeeri: saate praeguse ülesande mõnele muule kuupäevale kopeerida.

Kustuta: saate ülesande kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik ülesanded loendist kustutada.

Kell (Menüü 5.4)

Selle valiku abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Võite ka vaadata Greenwichi aega (GMT) ning jooksvat kellaaega maailma 21 suuremas linnas.

Saadaval on järgmised valikud:

Sea kellaaeg: jooksva kellaaja sisestamiseks. Kellaajavormingu saate valida menüüvalikuga **Sea vorming**; lk 111.

Märkus. Enne kellaaja seadmist peate määrama oma ajavööndi. Seda saate teha menüüvalikus **Sea maailma kellaaeg**.

Sea kuupäev: praeguse päeva, kuu ja aasta sisestamiseks. Kuupäevavormingut saate muuta menüüvalikus **Sea vorming**; lk 111.

Sea maailma kellaaeg: saate vaadata jooksvat Greenwichi aega (GMT) ja jooksvat kellaaega maailma 21 suuremas linnas. Linnade vahel saate liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Ekraanil kuvatakse järgmine teave:

- linna nimi;
- ajavahe valitud linna ja teie linna vahel, kui olete seadnud kohaliku kellaaja (vt allpool) või ajavahe GMT-ga (vaikimisi);
- jooksev kuupäev ja kellaaeg.

Oma ajavööndi valimiseks toimige järgmiselt:

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades juhtklahvi üks või mitu korda vasakule või paremale.

Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaaeg.

2. Vajutage valikuklahvi **Sea**.

3. Kui soovite...	Valutage...
värskendada jooksvat kuupäeva või kellaaega selle uue sättega	Sea kohalik.
osutada, et ajavöönd on praegu seatud suveajale	Sea suveaeg. Icoon ☀️ kuvatakse ajavahe kõrval.
osutada, et ajavöönd ei kasuta enam suveaega	Eemalda suveaeg (saadaval ainult juhul, kui ajavahe kõrval kuvatakse ikoon ☀️).

4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Sea vorming: lubab muuta kellaaaja- ja kuupäevavormingut.

Kellaajavorming: 24 tundi
12 tundi

Kuupäevavorming: PP/KK/AAAA (päev/kuu/aasta)
AAAA/KK/PP (aasta/kuu/päev)

Alarm *(Menüü 5.5)*

Selle valiku abil saate alarmi seada kindlal ajal kõlama. Saate seadistada kuni kolm alarmi või seadistada telefoni alarmi andma ka juhul, kui telefon on välja lülitatud.

Alarmi seadistamiseks tehke järgmist:

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades väärtus **Hommikukõne, Alarm 1** või **Alarm 2**.

Ikoon  tähendab, et praegu pole alarmi seatud.
Ikoon  tähendab, et üks alarm on juba seatud.

2. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
4. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud valikule ja vajutage valikuklahvi **Vali**. Muutke sätet vastavalt vajadusele.
 - **Alarmi päev:** märkige või tühjendage valikuklahvi **Vali** abil soovitud nädalapäevade ruudud. Igapäevase alarmi või äratuse seadmiseks valige väärtus **Iga päev**. Kui soovite, et alarm kõlaks vaid ühe korra, valige säte **Ainult üks kord**. Kui vajutate pärast oma valiku tegemist valikuklahvi **OK**, palutakse teil sisestada alarmi kellaaeg.
 - **Alarmi kellaaeg:** sisestage alarmi kõlamise kellaaeg.
 - **Alarmi toon:** valige alarmi meloodia.
 - **Eemalda alarm:** desaktiveerib alarmi.

Märkus. Alarmid 1 ja 2 antakse teie seatud alarmitooni või värinaga, olenevalt sissetulevast kõnest teavitamiseks valitud märguande liigist (**Menüü 3.1.4**). Alarmina Hommikukõne tuuakse kuuldavale teie seatud meloodia, olenemata sissetuleva kõne märguande sättest.

5. Sätete muutmiseks korrake 4. juhust.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Pärast alarmi seadmist näete ekraani ülemisel real alarmiikooni (). Kõlava alarmi vaigistamiseks avage ja sulgege telefon või vajutage suvalist nuppu.

Märkus. Alarme 1 ja 2 ei lasta kõlada, kui vaikne režiim on aktiveeritud. Alarm Hommikukõne kõlab siiski vaikse režiimi aktiveeritusest olenemata.

Et seada alarm helisema ka siis, kui teie telefon on välja lülitatud, tehke järgmist:

1. Liikuge loendis Alarm sättele **Automaattoide** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Vajadusel vajutage väärtuse **Sees** valimiseks valikuklahvi üles või alla.

Automaattoite funktsiooni väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

3. Sätte salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Pärast automaattoitega alarmi aktiveerimist kuvatakse valiku **Automaattoide** kõrval märke. Kui telefon on määratud alarmi ajal väljalülitatud olekus, lülitub see ise sisse ja mängib alarmi. Seejärel lülitub telefon automaatselt välja.

Kalkulaator *(Menüü 5.6)*

Telefoni saab kasutada ka kalkulaatorina. Kalkulaator sooritab aritmeetilisi põhitehteid (nt liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja protsendi arvutamine).

Tehete sooritamiseks tehke järgmist:

1. Sisestage numbriklahvide abil esimene arv.

Märkus. Vale märgi kustutamiseks või ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi **C**.

2. Komakoha (.) sisestamiseks vajutage vastavalt vajadusele klahvi $\times$ või klahvi $\#$, et valida soovitud tehe: + (liitmine), - (lahutamine), $\times$ (korrutamine), / (jagamine), % (protsent), (, või).

3. Sisestage teine arv.

4. Korrake vajadusel 2. ja 3. juhust.

5. Tulemi kuvamiseks vajutage valikuklahvi **Võrdub**.

Vastus kuvatakse väljal **Vastus**.

Märkus. Tulem ümardatakse kuue kümnendkohani.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi  või klahvi .

Teisendus *(Menüü 5.7)*

Selle menüüvaliku abil saate üht tüüpi mõõtühiku teisendada teist tüüpi mõõtühikuks.

Väärtuse teisendamiseks tehke järgmist:

1. Liikuge sooritatava teisenduse liigile: **Valuuta**, **Pikkus**, **Kaal**, **Maht**, **Pindala**, või **Temperatuur**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage selle sisestamiseks väljale **Lähtev** liikumiseks juhtklahvi alla.

Klahvi ***** abil saate sisestada ka arvu murdosa eraldaja (,).

3. Valige soovitud teisendatav mõõtühik juhtklahvi vasakule või paremale vajutades. Nüüd vajutage juhtklahvi alla, et liikuda väljale **Sihtvä**.

Saadaolevate ühikute kohta leiate teavet järgmisel leheküljel toodud tabelist.

4. Valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades mõõtühik, milleks soovite sisestatud väärtuse teisendada.
5. Vastuse vaatamiseks vajutage valikuklahvi **OK** või klahvi **↵**.

Vastus kuvatakse väljal **Vastus**.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage väljumiseks valikuklahvi **↵** või klahvi **⏏**.

Saadaolevad ühikud

Tüüp	Ühikud		
Valuuta	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Pikkus	mm km yard	cm in mile	m ft
Kaal	g grain	kg oz	tonn nael
Maht	cm ³ in ³ gal	m ³ ft ³	l yd ³
Pindala	cm ² in ² aaker	m ² ft ²	a yd ²
Temperatuur	°C	°F	

Taimer *(Menüü 5.8)*

Taimeri abil saate telefoni määratud aja möödumise järel helisema seada.

1. Vajutage valikuklahvi **Sea**.
2. Sisestage (tundides ja minutites) ajavahemik, mille järel alarm peaks kõlama, ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Taimeri käivitamiseks vajutage valikuklahvi **Alusta**.

Taimer jätkab loendamist ka taimeriekraanilt väljumisel. Pärast määratud aja möödumist teavitab telefon teid sellest: kõlab meloodia ja kuvatakse tekstiteade.

Heliseva alarmi vaigistamiseks avage ja sulgege telefon või vajutage suvalist nuppu.

Taimeri peatamiseks enne selle ajalõppu vajutage taimeriekraanil valikuklahvi **Lõpeta**. Telefon talletab taimeri peatamisel selle ajalõpuni jäänud ajasätte. Kui soovite sätte kustutada, vajutage valikuklahvi **Sea**. Taimerile kuvatakse näit 00:00. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Taimer töötab telefoni akult. Seega väheneb taimeri pruukimisel telefoni tööaeg.

Stopper *(Menüü 5.9)*

Stopperi abil saab mitmesugustel spordialadel aega mõõta.

Saab mõõta kuni nelja vaheaega (nt ringi läbimise aegu).

Stopper mõõdab aega ühe sajandiksekundi täpsusega. Maksimaalne mõõtmiseaeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Vaheaja vaatamiseks vajutage valikuklahvi **OK**. Stopper jätkab töötamist, vaheaeg aga kuvatakse ekraani ülemisel real. Korrake seda juhust järgmiste vaheaegade puhul või ka lõpetamiseks.
3. Stopperite näitude nullimiseks vajutage valikuklahvi **Lähtest**.
4. Väljumiseks vajutage klahvi **C** või  ^①.

Võrguteen.

Selle menüü funktsioonid on võrguteenused.
Küsige oma teenusepakkujalt, kas need on saadaval, ja soovi korral tellige need.

Kõne suunamine *(Menüü 6.1)*

Märkus. Olenevalt SIM-kaardist võivad kõne suunamise valikud olla teistsugused. Telefonis võidakse mitte kuvada võrguoperaatori toetamata valikuid.

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

Näide. Puhkusel olles võib teil tekkida vajadus oma töökõned kolleegile suunata.

Kõnesuunamist saab seadistada mitmel moel:

Suuna alati: kõik kõned suunatakse ümber.

Hõivatud: kõned suunatakse ümber juhul, kui teil on parajasti käsil teine kõne.

Pole vastust: kõned suunatakse ümber juhul, kui te ei vasta kõnele.

Kättesaamatu: kõned suunatakse ümber juhul, kui te ei viibi piirkonnas, mida teie teenusepakkuja teenindab.

Tühista kõik: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.

Eraldi kõnesuunamissätted saate määrata kõigi järgmist liiki kõnede jaoks:

- ainult häälkõned;
- ainult andmekõned (pole saadaval, kui 2. liin on kasutuses).

Näide. Saate teha järgmist suunata häälkõned oma kolleegile, kui parajasti ise telefoni kasutate.

Kõnesuunamisvalikute seadmine

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnesuunamiste liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades suunatavate kõnede liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiv**.
4. Sisestage number, kuhu kõned suunatakse.

Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks hoidke plussmärgi (+) kuvamiseni all klahvi **0**.

Võite ka valida mõne numbri telefoniraamatust või kõneserveri numbri. Selleks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja seejärel valikut **Telefoniraamat** või **Kõneserver**.

5. Kui olete sisestatuga rahul, vajutage valikuklahvi **OK**.

Telefon saadab teie sätteid võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnesuunamisvalikute desaktiveerimine

1. Valige kõnesuunamisvalik, mille soovite tühistada.
2. Valige kõne liik, mille puhul see piirang kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Eemalda**.

Telefon saadab teie sätteid võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Väärtuse **Tühista kõik** abil saab desaktiveerida kõik kõnesuunamissätteid.

Kõnepiirang *(Menüü 6.2)*

Kõnepiirangu võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

Kõnepiirangut saab seadistada mitmel moel:

Kõik väljaminevad: ei saa välja helistada.

Rahvusvaheline: rahvusvahelisi kõnesid ei saa välja helistada.

Rahvusvaheline v.a koju: välismaal viibides saab helistada ainult sealse riigi numbritel ja teie koduriiki, s.t riiki, kus asub teie kohalik võrguteenuse pakkuja.

Kõik sissetulevad: kõnesid ei saa vastu võtta.

Sissetulevad välismaal olles: kõnesid ei saa vastu võtta, kui kasutate oma telefoni väljaspool riiki, milles asub teie teenusvõrk.

Tühista kõik: kõik kõnepiirangud lõpetatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.

Eraldi kõnepiirangusätted saate määrata kõigi järgmist liiki kõnede jaoks:

- Häälkõned;
- andmekõned (pole saadaval, kui 2. liin on kasutuses).

Kõnepiirangute seadmine

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnepiirangute liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades piiratavate kõnede liik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiv..**
4. Sisestage oma teenusepakkuvalt saadud kõnede piiranguparool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Telefon saadab teie sätteid võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnepiirangute desaktiveerimine

1. Valige kõnepiirang, mille soovite tühistada.
2. Valige kõne liik, mille puhul see piirang kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Desakt..**
4. Sisestage oma teenusepakkuvalt saadud kõnepiiranguparool.

Telefon saadab teie sätteid võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Väärtuse **Tühista kõik** abil saab desaktiveerida kõik kõnepiirangusätted.

Piiranguparooli muutmine

Teenusepakkuvalt saadud kõnepiiranguparooli saab seada ja muuta.

1. Valige kõnepiiranguekraanil väärtus **Muuda piiranguparool** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage praegune parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Sisestage uus parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Sisestage uus parool selle kinnitamiseks uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Koputus *(Menüü 6.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

Eraldi koputuse sätted saate määrata kõigi järgmist liiki kõnede jaoks:

- Häälkõned;
- andmekõned (pole saadaval, kui 2. liin on kasutuses).

Kõnekoputusfunktsiooni aktiveerimine

1. Valige kõnedeliik, millele soovite kõnekoputuse sätet rakendada. Selleks vajutage juhtklahvi üles või alla ning seejärel valikuklahvi **Vali**.
2. Sätete kinnitamiseks vajutage valikuklahvi **Aktiv..**

Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kindlate kõnekoputuse valikute desaktiveerimine

1. Valige kõne liik, mille puhul see säte kehtib.
2. Vajutage valikuklahvi **Desakt..**

Telefon saadab teie sätteid võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Väärtuse **Tühista kõik** abil saab desaktiveerida kõik kõnekoputussätted.

Võrgu valimine *(Menüü 6.4)*

Võrgu valimise funktsiooni abil saate määrata, kas rändlusel (roaming; väljaspool teie kodupiirkonda viibides) valib telefon rändlusvõrgu automaatselt või peate võrgu käsitsi valima.

Märkus. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui sel on teie koduvõrguga sõlmitud kehtiv rändlus(roaming)leping.

Valimaks, kas soovite rändlusel võrgu valida automaatselt või käsitsi, tehke järgmist.

1. Soovitud valiku esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

Kui valite väärtuse **Automaatne**, ühendatakse teid rändlusel esimesse saadaolevasse võrku.

Kui valite väärtuse **Käsitsi**, otsib telefon saadaolevaid võrke. Minge 2. juhise juurde.

2. Soovitud võrgu esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

Rändluse ajaks ühendatakse teid sellesse võrku.

Helistaja ID *(Menüü 6.5)*

Võite keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonil, kellele helistate.

Märkus. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Saadaval on järgmised valikud:

Vaikesäte: kasutatakse võrgu pakutavat vaikesätet.

Peida number: teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.

Saada number: teie number saadetakse alati, kui välja helistate.

Aktiivne liin *(Menüü 6.6)*

Mõnda SIM-kaarti saab kasutada kahe abonendinumbriga. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Saate valida helistamiseks kasutatava liini. Kõnesid vastu võtta saab sõltumata valitud liinist mõlemal liinil.

Menüü **Meelelah.** sisaldab mitut meelelahutusvõimalust:

- WWW-teenused
- Meediaboks
- JAVA-maailm

WWW-teenused *(Menüü 7.1)*

Teie telefon sisaldab WAP-brauserit, mis võimaldab teile WAP-juurdepääsu Internetile.

Alati, kui käivitate WAP-brauseri, loob telefon ühenduse Internetiga ja ekraanil kuvatakse teenusenäidiku ikoon ( või ) , mis teavitab teid, et olete ühendatud Internetiga ning et teile esitatakse selle eest vastav arve. Maksumus sõltub teie teenuselepingust.

WAP-brauser lõpetab ise võrguühenduse, kui see on mõnda aega passiivne olnud, ja vajadusel loob selle automaatselt uuesti. Seetõttu võib juhtuda, et teile esitatakse ühe seansi eest mitme võrguühenduse loomise arve. Selles pole midagi tavatut ja seda tehakse teie arve minimeerimiseks.

Kodu *(Menüü 7.1.1)*

Kui valite selle menüüsätte, loob telefon võrguühenduse ja laadib Interneti-teenuse pakkuja kodulehe.

Avaleht kuvatakse pärast ühenduse loomist. Lehe sisu sõltub teenusepakkujast.

Märkus. WAP-brauseri kiireks käivitamiseks ooterežiimis olles vajutage klahvi .

Ekraanikuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Brauserist väljumiseks võite suvalisel ajal vajutada klahvi . Telefon naaseb ooterežiimi.

WAP-brauseris liikumine

Kui soovite...	Valutage...
kerides sirvida ja valida üksusi brauseris	juhtklahvi üles või alla, kuni soovitud üksus on esile tõstetud, ning seejärel valikuklahvi ✓.
valida nummerdatud üksuse	vastavat numbriklahvi.
naasta eelmisele lehele	valikuklahvi  (või Tagasi) või klahvi C .
naasta brauseri avalehele	klahvi * ja valige brauserivalik Home . Lisateavet vt lk 126.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse teksti sisestada, kuvatakse parempoolse valikuklahvi kohal praegune tekstisisestusrežiim.

Täiendavat teavet märkide sisestamise kohta vt lk 39.

WAP-brauseri menüüde kasutamine

Internetis "surfates" on saadaval hulk erinevaid menüüvalikuid.

WAP-brauseri menüü avamiseks tehke järgmist:

1. Vajutage klahvi * või liikuge kõigi veebilehtede vasakus ülanurgas asuval logole ja vajutage seejärel valikuklahvi ✓.

Kuvatakse valikuteloend.

2. Tõstke soovitud valik juhtklahvi üles või alla vajutades esile.

3. Vajutage sätte valimiseks valikuklahvi ✓ .
4. Vajadusel valige juhtklahvi üles või alla vajutades ka teisene valik ja vajutage seejärel valikuklahvi ✓ .

Märkus. WAP-brauseris saadaolevad menüüd võivad teie brauseri versioonist sõltuvalt olla teistsugused.

Saadaval on järgmised WAP-brauseri toimingud:

Back: viib eelmisele lehele.

Home: tagasipöördumiseks Interneti-teenuse pakkuja kodulehele.

Exit: viib WAP-brauserist välja.

Reload: laadib praeguse lehe uuesti.

Show URL: kuvab praeguse veebilehe URL-aadressi.

Advanced: saadaval on järgmised valikud.

Tühjenda vahemälu: tühjendab vahemälust sinna talletatud teabe. Vahemälu on telefoni ajutine mälu, kus talletatakse viimati külastatud veebilehed.

About: kuvatakse teave brauseri kohta.

WAP-brauseri valikute kasutamine

Internetis "surfates" on saadaval hulk menüüvalikuid. Kui Interneti-ühendus on aktiveeritud, vajutage nende valikute kasutamiseks klahvi **i** .

Mine URL-ile: selle menüüvaliku abil saate soovitud saidi URL-aadressi käsitsi sisestada.

Järjehoidja: saate kasutada menüüd **Järjehoidja**.
Lisateavet vt lk 128.

Sõnumid: saate lugeda või kirjutada SMS-sõnumeid.
Lisateavet vt lk 64.

Meediaboks: saate kasutada oma meediumiboksi.
Lisateavet vt lk 131.

Kõnele vastamine WAP-ühenduse ajal

Sissetulevale kõnele saate vastata ka WAP-brauseri kasutamise ajal.

Vastake kõnele nagu tavaliselt, vajutades klahvi . Pärast kõne lõpetamist saate edasi liikuda samalt veebilehelt, kus te kõne saabudes viibisite.

Järjehoidja (Menüü 7.1.2)

Selle menüüvaliku abil saate talletada kuni 10 eelistatud veebisaidi URL-aadressid.

URL-aadressi talletamiseks tehke järgmist:

1. Valige tühi mälukoht ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage aadress ja vajutage selle salvestamiseks valikuklahvi **OK**.
3. Määrake järjehoidjale nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lk 39.

Kui olete aadressi talletanud, on selle valimisel saadaval järgmised võimalused.

Mine: saate otse saidile minna.

Redigeeri: saate muuta järjehoidja URL-aadressi ja nime.

Kustuta: saate järjehoidja kustutada.

Mine URL-ile (Menüü 7.1.3)

Selle menüüvaliku abil saate soovitud veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada.

Sisestage URL-aadress ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Lisateavet teksti sisestamise kohta vt lk 39.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 7.1.4)*

Selle menüüvalikuga saate vahemälust kustutada sinna talletatud teabe. Vahemälu on telefoni ajutine mälu, kus talletatakse viimati külastatud veebilehed.

Puhverserveri sätted *(Menüü 7.1.5)*

Selle menüükäsu abil saate seada kuni viis puhverserveri sätet.

Märkus. Enamasti ei tule teil brauserisätteid muuta. Muutke sätteid vaid juhul, kui teie võrgupakkuja seda palub.

Iga puhverserveri puhul on saadaval järgmised valikud:

Puhverserveri nimi: sisestage HTTP-puhverserveri nimi.

GSM-säte: võimaldab muuta GSM-võrgu puhverserveri sätteid.

Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.

Andmekõne tüüp: valige võrguühenduse tüüp: **ISDN** või **Analoog**.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage PPP-serverisse logimise ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

GPRS-säte: võimaldab muuta GPRS-võrgu puhverserveri sätteid.

Lüüs: sisestage IP-aadress ja IP-port.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

Avalehe URL: saate muuta oma avalehe aadressi.

Kui ekraanil on kuvatud vaikeavaleht, saate selle klahvi **C** abil kustutada ja sisestada oma eelistuse. Erimärkide (nt /) sisestamiseks kasutage sümbolirežiimi; vt lk 46.

Kandja: saate valida kõigile võrgutüüpidele juurdepääsuks kasutatava kandja.

GPRS kõigepealt: teie telefon otsib esmalt GPRS-võrku. Kui seda teenust pole saadaval, saate ajutiselt seadistada GSM-teenuse.

Ainult GPRS: telefon töötab ainult GPRS-võrkudes.

Ainult GSM: telefon töötab ainult GSM-võrkudes.

Praegune puhverserver (Menüü 7.1.6)

Selle menüüvaliku abil saate aktiveerida ühe neist puhverserveritest, mille seadistate WAP-ühenduse kasutamiseks.

Pressi sõnumit (Menüü 7.1.7)

Selle menüü abil saate telefoni seadistada WAP-kommertsteadeid vastu võtma ning saabunud WAP-kommertsteadeid lugeda. Kommertsteade võib olla kas veebiserverist saadetud kärjeteade või sõnum, mis koosneb piltidest või muudest kandjatest, mille kasutaja on teenusepakujalt tellinud.

Saadaval on järgmised valikud:

Sisendkaust: teie telefon võtab sissetulevad sõnumid vastu ja salvestab need sisendkausta. WAP-kommertsteadeid saab lugeda sisendkaustas.

Seade: selle valiku abil saate seada WAP-kommertsteadete vastuvõtusätteid.

Alati: WAP-kommertsteated võetakse alati vastu.

Mitte kunagi: WAP-kommertsteated on blokeeritud.

Fakultatiivne: WAP-kommertsteated, mille saatja number ühtib selles valikus määratud numbriga, lubatakse läbi. Eelseadistatud numbriks on SMS-keskuse number.

Kustuta kõik: kustutab kõik kommertsteated.

Meediaboks *(Menüü 7.2)*

Selles menüüs on talletatud erinevad meediumiüksused, mille olete saanud selliste erinevate allikate kaudu nagu WAP-saidid või multimeediumsõnumid.

Pildid *(Menüü 7.2.1)*

Selle valiku abil saate vaadata pilte, mis on ekstrahitud kas laiendatud sõnumitest või multimeediasõnumitest, laaditud alla WAP-saitidelt või teile saadetud tarkvaraga EasyStudio PC või multimeediumsõnumitega.

Pildi vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Foto vaatamisel vajutage järgmiste käskude kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**:

Saada: pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga.

Nimeta ümber: saate objekti ümber nimetada.

Kustuta: saate objekti kustutada.

Sea tapeediks: saate objekti tapeediks seada.

Atribuudid: saate kuvada piltide kohta üksikasjaliku teabe.

Helid *(Menüü 7.2.2)*

Selle valiku abil saate kuulata salvestatud hääli ja muudest välistest allikatest (nt WAP-saitidelt või multimeediumsõnumitest) saadud meloodiaid.

Hääled: saate kuulata erinevaid häälsalvestusi.

Minu helid: saate kuulata erinevaid meloodiaid.

Kui olete mõne heli valinud, vajutage selle saatmiseks, ümbernimetamiseks, kustutamiseks, helinatooniks seadmiseks (ainult kaustas **Minu helid**) või atribuutide kuvamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Kustuta kõik *(Menüü 7.2.3)*

Selle valikuga kustutakse kõik meediaboksis olevad pildid ja helid.

Pildid: kõigi piltide kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Jah**, muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Helid:

1. Liikuge soovitud helikaustale ja märkige see, vajutades valikuklahvi **Vali**.

Valikuga **Kõik** märgitakse kõik kaustad.

2. Vajadusel korrake muude kaustade märkimiseks 1. juhust.
3. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kinnitusteate ilmumisel vajutage kõigi kaustades olevate helide kustutamiseks valikuklahvi **Jah**.

Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Mälu olek (Menüü 7.2.4)

Meediaboksile ja multimeediasõnumite kaustadele on telefonis eraldatud teatud mäluruum.

Ekraanil kuvatakse vaba ja kasutatud mälu maht.

Meediaboksi ja multimeediasõnumikaustade mälu olekut saate vaadata juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

JAVA-maailm (Menüü 7.3)

WAP-brauseri abil saate erinevatest allikatest MIDlette (mobiiltelefonidel töötavaid Java-rakendusi) alla laadida ja neid oma telefonis talletada.

Allalaaditavad failid (Menüü 7.3.1)

Kuvatakse Java-mängude loend. Telefoni on juba tehases laaditud kaks MIDletti (Java-mängu). Kui Java-mängude loend on tühi, kuvatakse hüpiksõnum, millega kutsutakse teid mõnda uut mängu alla laadima. Loendisse MIDlettide lisamiseks laadige need veebisaitidelt alla.

Kui soovite...	Vajutage...
mängu otsida	juhtklahvi üles või alla.
mängu alustada	valikuklahvi Käivita .
kuvada üksikasjalikku teavet	valikuklahvi Teave .
mängu kustutada	teabekuval olles valikuklahvi Kustuta .

BubbleSmile

BubbleSmile on arkaadtüüpi peamurdmismäng.

Mängu avamine

Pärast mängu käivitamist näete järgmisi valikuid. Vajutage ühe valimiseks neist valikuklahvi :

Start game (Alusta mängu): lubab alustada uut mängu kas kiiruse või oskuste peale.

- **Timed mode** (Kiiruserežiim): saate mängida seni, kuni aeg otsa lõpeb. Peate sama värvi mullid joondama, et need ekraanilt kaoks. Kui see õnnestub, saate lisaaega juurde.
- **Skilled mode** (Oskusterežiim): selleks, et oskusteriba pikeneks, peate panema üheaegselt kaduma üle nelja mulli. Kui kaob vähem kui 4 mulli, jääb oskusteriba väiksemaks.

Continue (Jätka): lubab jätkata viimati mängitud mängu. See menüü on saadaval ainult juhul, kui mängu on juba mängitud.

High score (Parim tulemus): kuvatakse parimate tulemuste tabel.

How to play (Mängimisjuhised): kuvab mängu juhised.

Option (Valik): võimaldab heli sisse või välja lülitada.

Mängu juhised

Punktisumma kasvab, kui mulle eemaldate. Mullide kaotamiseks tuleb kas horisontaalselt või diagonaalselt joondada vähemalt kolm mulli. Näete kolme mulli, mille ümber on piirjoon. Peaksite mulle ruudustikus niimoodi ümber paigutama, et ühte värvi mullid jääksid kõrvuti ühele joonele. Soovi korral saate liigutada kolme mulli ümbritsevat piirjoont. Kui saavutate mängides kolme parema hulka kuuluva punktisumma, kuvatakse see pärast mängu lõppu ekraanil.

Klahvide käsklused

2, 4, 6, 8 või juhtklahv: piirjoone üles, alla, vasakule või paremale liigutamiseks.

1: piirjoone sees olevate mullide omavahelise paiknemise muutmiseks vastupäeva.

3: piirjoone sees olevate mullide omavahelise paiknemise muutmiseks päripäeva.

SnowBallFight

Selle mängu eesmärgiks on alistada nelja erineva meeskonna lumesõjatšempionid.

Mängu avamine

Pärast mängu allalaadimist vajutage esimese menüükuva avamiseks mis tahes klahvi kaks korda. Esimeses menüükuvas olles vajutage mängu mängimiseks klahvi #. Mängu põhimenüü avamiseks vajutage klahvi *.

Play (Mängi): saate alustada uut või salvestatud mängu. Mängu salvestusfunktsiooni abil saate viimati mängitud mängu hiljem poolelijäänud kohalt edasi mängida.

Instructions (Juhised): kuvatakse juhtklahvide, ründevahendite ja kaitsevahendite kirjeldused.

Configuration (Konfiguratsioon): saate heli ja värinat sisse või välja lülitada ning valida mängu kiiruse (1–5).

Quit (Lõpeta): mäng lõpetatakse ja te naasete allalaaditavate failide menüüsse.

Mängu juhised

Juhtige tegelaskuju tänaval juhtklahvi abil. Kui teil on võitluse käigus kogunenud piisavalt kaupade ostmiseks vajalikke kuldmünte, saate apteegist hankida kaitsevahendeid ja kauplusest ründevahendeid. Liikuge tegelaskujuga praegu võitlevale meeskonnale ning vajutage mängu liitumiseks nuppu **#**. Kui lumesõda algab, visake vastasmeeskonda lumepallidega, ise nende visatud pallide eest hoidudes. Võitluse ajal saate kasutada kõiki endale hangitud vahendeid. Kui kogute piisavalt jõudu, saate kasutada ka erirünnakut. Selleks, et astuda vastu tšempionitele, peate võitma nelja taseme kõik võitlused.

Klahvide käsklused

4/6 või vasakule/paremale: liikumine vasakule või paremale.

2, 5, üles või **i**: kauguse valimine esimese vajutusega ja lumepalli viskamine teise vajutusega.

8 või alla: kogutud jõust sõltuva erirünnaku kasutamine.

3: siseneb vahendirežiimi teie kogutud vahendite pruukimiseks. Valige klahve 2, 5, juhtklahvi üles või klahvi **i** vajutades soovitud vahend.

Erirünnakud

1. tase: Aurora – kõik vaenlased saavad lumepallidega pihta.

2. tase: Ice dragon – kõik vastased saavad lumepallidega pihta ning külmuvad kaheksaks sekundiks.

3. tase: Icicle storm, kahekordse intensiivsusega lumepallirünnak kõigi vastaste pihta. Vastaste visete tabamistäpsus kahaneb kümneks sekundiks.

Interneti-säte *(Menüü 7.3.2)*

Java-serveriga ühenduse loomiseks vajalik Interneti-aadress seatakse andmekõnede seadistamisel automaatselt. Aadressi saate oma võrguoperaatorilt automaatselt, kuid selles menüüs saate seda käsitsi muuta.

Mälu olek *(Menüü 7.3.3)*

Saate vaadata, kas allalaaditavate Java-failide jaoks on mälus piisavalt ruumi. Ekraanil kuvatakse ka mälu kogumaht ja juba kasutatav mälumaht.

Alternatiivliini teenuse (ALS) kasutamine

ALS-funktsiooni abil saab ühe SIM-kaardiga seostada kaks liini. Järelikult saate helistada ja kõnesid vastu võtta mõlema liini kaudu. Kui olete selle võrguteenuse tellinud, saate selle seadistada paari lisamenüüvaliku abil.

Märkus. Küsige oma teenusepakkuvalt, kas see funktsioon on saadaval ja kuidas ALS-i tellida.

Liini valimine

Iga kõne jaoks saate liini valida menüüvalikuga **Aktiivne liin (Menüü 6.6)**. Lisateavet vt lk 124.

Liini nime redigeerimine

Kummagi liini nime saate redigeerida menüüvalikus **Sea oma number (Telefoniraamat 2.1)**.

Liini nime redigeerimisel asendab uus nimi vastavalt nime "Liin 1" või "Liin 2". Lisateavet vt lk 61.

Helina tüübi seadistamine

Kahe liini sissetulevate kõnede eristamiseks saate kummagi liini jaoks valida erineva helinatooni. Seda saate teha menüüvalikuga **Sissetulevad kõned (Menüü 3.1)**. Lisateavet vt lk 92.

Kõnesuunamisvalikute seadistamine

Kõnesuunamise saate seadistada menüüvaliku **Kõne suunamine (Menüü 6.1)** abil. See teenus suunab teie valitud liinil sissetulevad kõned ümber teie määratud numbrile. Lisateavet vt lk 118.

Kõneteabe vaatamine

Iga liini kohta saate vaadata nii kõnede kestust kui ka viimase kõne maksumust. Lisateavet vt lk 89.

Probleemide lahendamine

Enne teenindusse helistamist kontrollige ise järgnevaid võimalikke probleemseid kohti. Võite säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad telefoni asjatu teenindusse saatmisega.

Kui lülitate telefoni sisse, kuvatakse üks järgmistest teadetest:

Sisestage SIM-kaart

Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

Telefon on lukus: sisestage parool

Telefonilukustusfunktsioon on lubatud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

Sisestage PIN

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktsioon on kasutusel. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüvalikut **PIN-kontroll (Menüü 4.4.1)**. Vt lk 99.

Sisestage PUK

PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage võrguoperaatorilt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub"

- Võrguühendus on katkenud. Võite olla nõrga võrgusignaali piirkonnas (tunnelis või hoonetest ümbritsetud kohas). Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi  ?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi  on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud (kuvatakse tekst **Vaigista**)?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi"

Aku pole piisavalt laetud. Vahetage aku välja ja laadige see uuesti.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut (). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast () nõrgani ().
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefoniraamatust valitud kirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Pääsukoodid

Telefonis ja SIM-kaardil on kasutusel mitu pääsukoodi. Need koodid aitavad telefoni kaitsta volitamata kasutamise eest.

Teatud pääsukode saab muuta menüüvalikuga

Turvalisus (Menüü 4.4). Lisateavet vt lk 98.

Telefoni parool

Telefonilukustusfunktsioon (vt lk 99) kasutab telefoni parooli, et kaitsta teie telefoni volitamata kasutamise eest.

Tehases on algselt telefoni parooliks seatud "00000000". Parooli muutmiseks kasutage menüükäsku **Vaheta parool (Menüü 4.4.4)**. Vt lk 100.

PIN-kood

PIN-kood (personaalne identimisnumber) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. See on tavaliselt SIM-kaardiga kaasas. Kui PIN-kontrolli funktsioon on lubatud (vt lk 99), peate iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, peate telefoni vabastamiseks tippima PUK-koodi ja vajutama valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN ja vajutage valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

PIN2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasnev PIN2 on vajalik teatud funktsioonide (nt maksumusühikute loenduri) kasutamiseks. Need funktsioonid on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui sisestate PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, peate telefoni vabastamiseks tippima PUK2-koodi ja vajutama valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**. Sisestage uus PIN2 uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

PUK-kood

PUK (personaalne blokeeringust vabastamise võti) on vajalik blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. See võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui koodi pole, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK-koodi, ei saa SIM-kaarti enam kasutada. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PUK-koodi ei saa muuta. Kui kaotate selle koodi, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PUK2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasnev PUK2 on vajalik blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei saa te PIN2-koodi nõudvaid funktsioone enam kasutada. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PUK2-koodi ei saa muuta. Kui kaotate selle koodi, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõnepiiranguparool

4-numbrilist kõnepiiranguparooli küsitakse kõnepiirangufunktsiooni kasutamisel. Parooli saate oma teenusepakkujalt, kui tellite selle funktsiooni.

Seda parooli saate muuta menüüvaliku **Muuda piiranguparool (Menüü 6.2.7)** abil. Lisateavet vt lk 122.

SAR-sertifikaaditeave

See telefon vastab Euroopa Liidu (EL) raadiolainetega seotud tervisekaitseeskirjade nõuetele.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäärasid. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirusstandardis kasutatakse mõõtühikut nimega SAR (erineelduvuskiirus). EL Nõukogu soovitatav SAR-piirmäär on 2,0 W/kg.*

Selle telefonimudeli kõrgeim SAR-piirmäär oli 0,846 W/kg.

* Tavakasutuses olevate mobiiltelefonide SAR-piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mida arvestatakse keskmiselt kümne grammi kehakoe kohta. See piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kasutajate täiendavaks kaitseks ja mõõtmistel esinevate kõikumiste arvestamiseks. SAR-väärtused võivad erineda olenevalt riiklikest aruandenõuetest ja võrgu sagedusribast.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusribadel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli turustusvõrku jagamist tuleb tõestada selle ühilduvust Euroopa R&TTE direktiiviga. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut!
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama lähedal, töötab telefoni saatja väiksema võimsusega. Mobiilvõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori seatud parameetrid mõjutavad märgatavalt kõne- ja ooteaega.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) jääb tavalisest tunduvalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb täislaetud aku aja jooksul ise.

- Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akusid ja laadige aku ainult Samsungi heakskiidetud laadijaga. Kui laadijat ei kasutata, ühendage see toitevõrgust lahti. Ärge jätke akut laadijaga ühendusse kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut kuuma või külma kätte (nt suvel või talvel autosse), sest nii vähendate aku töövõimet ja lühendate eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuuma või külma akuga telefon ei pruugi ajutiselt töötada, isegi kui aku on täiesti laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid, mis jäävad alla 0 °C.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis koos mõne metallesemega (münt, kirjaklamber või pastapliiats), mis võib aku +- ja - -klemmid (aku tagaosal olevad metallribad) kokku ühendada. Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat eset ennast kahjustada.
- Kasutatud akud kõrvaldage vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele. Andke akud alati utiliseerimiseks. Ärge hävitage akusid põletades.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka väga oluline kohustus, mida peab järgima iga kasutaja.

Autot juhtides peate keskenduma juhtimisele. Mobiiltelefoni autoroolis kasutades täitke kindlasti antud piirkonnas või riigis kehtivaid erieeskirju.

Töökeskkond

Täitke kõiki teie piirkonnas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Telefoni või mõne tarviku ühendamise puhul mõne muu seadmega leiate üksikasjalikumad ohutusnõuded selle seadme kasutusjuhendist. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn on suunatud üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamerütmurid

Südamerütmurite tootjad soovivad mobiiltelefoni ja südamerütmuri vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamerütmuri töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega.

Südamerütmuriga inimesed:

- peaksid sisselülitatud telefoni alati rütmurist vähemalt 15 cm kaugusel hoidma;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- võimalike häiringute vältimiseks peaksid hoidma telefoni südamerütmurist kaugemal asuva kõrva ääres.

Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-signaali vastu piisavalt kaitstud. Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad. Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond

Lülitage telefon potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas välja ja järgige vastavat märgistust ning juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Bensiinijaamades on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid meeles pidama, et raadioseadmete kasutamise piirangud kehtivad ka kütteainete hoidmise ja jaotamisega tegelevates paikades, keemiavabrikutes või lõhkamistöõde teostamise läheduses.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga ühendust igas olukorras. Seepärast ei tohiks te hädavajaliku side (nt meditsiiniabi nõudvad hädaolukorrad) saamiseks jääda lootma ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning piisavalt tugeva signaaliga teeninduspiirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Kontrollige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne helistamiseks tehke järgmist:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse.
2. Tippige oma praeguse asukoha hädaabinumber (nt 112 või mõni muu ametlik hädaabinumber).
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (nt kõnepiirang), peate hädaabikõne tegemiseks esmalt need funktsioonid desaktiveerima. Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilsideteenuse pakkujalt.

Hädaabikõnet tehes pidage meeles, et kogu vajalik teave tuleb edastada võimalikult täpselt. Pidage meeles, et teie telefon võib õnnetuskohal olla ainus sidevahend, seetõttu ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Muud olulised ohutusnõuded

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, kas teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiiltelefoniseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiiltelefoniseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukis võib lennuki töö ohtu seada ning see on seadusega keelatud.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja remont

- Hoidke telefon ja kõik selle osad ning tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraalaineid, mis kahjustavad elektroonilisi vooluahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmu- või määrduv kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külmas! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükiplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimoduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidi või radiaatorile! Kuumutamisel võib telefon plahvatada.

- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud asendusantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse kvalifitseeritud remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Terminid

Järgnevalt selgitatakse mõningaid põhimõisteid, aitamaks teil paremini aru saada selles brošüüris kasutatud tehnilistest terminitest ja lühenditest ning edukamalt kasutada mobiiltelefoni funktsioone.

ALS (Alternate Line Service – Alternatiivliini teenus)

Kahe liini seostamise võimalus ühe SIM-kaardiga. Selle teenuse abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta mõlema liini kaudu.

CLI-teenused ehk numbrinäidu funktsioon

Teenused, mis võimaldavad abonentide telefonidele helistaja telefoninumbrit kuvada või selle kuvamist keelata.

EMS (Enhanced Message Service – laiendatud sõnumite teenus)

Võrguteenus pilte, helisid ja animatsioone sisaldavate sõnumite saatmiseks ja/või vastuvõtmiseks teistele kasutajatele ja teistelt kasutajatelt ilma, et peaksite vestluskaaslasega sellest rääkima.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus lisandväärtusega andmesideteenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. GPRS tagab mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pideva Interneti-ühenduse. Selle aluseks on GSM (Global System for Mobile Communication), ahelkommuteeritud kärgmobiilsideühendused ja SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication – globaalne mobiilsidesüsteem)

Mobiilside rahvusvaheline standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite vahelise ühilduvuse. GSM katab enamikku Euroopa riikidest ja töötab ka mitmel pool mujal maailmas.

IrDA (Infrared Data Association – infrapuna-andmeside)

IrDA-konsortsiumi määratletud standard. Selle standardiga määratakse andmete traadita edastus infrapunakiirguse kaudu. IrDA-spetsifikatsioonid hõlmavad nii füüsiliste seadmete kui ka seadmete omavahelises suhtluses kasutatavate protokollide standardeid.

Konverentskõne

Võimalus luua konverentskõne, milles saab osaleda kuni viis osalejat.

Koputus

Võimalus kasutajat teavitada, et poolelioleva kõne ajal on saabunud uus sissetulev kõne.

Kõne ootelejätmine

Võimalus jätta üks kõne teise kõne valimise või vastamise ajaks ootele; vajadusel saate seejärel kahte kõnet vaheldumisi jätkata.

Kõne suunamine

Võimalus kõnesid mõnele muule numbrile suunata.

Kõnepiirang

Väljaminevatele ja sissetulevatele kõnedele piirangute seadmise võimalus.

Kõnepost

Arvutiseeritud vastamisteenus, mis vastab automaatselt teie kõnedele (kui te pole saadaval), esitab tervituse (soovi korral teie enda sisse loetuna) ja salvestab sõnumi.

MMS (Multimedia Message Service – multimeediumsõnumite teenus)

WAP-foorumi ja kolmanda põlvkonna partnerlusprogrammiga (3rd Generation Partnership Program – 3GPP) standarditud mobiilside keskkonna sõnumiteenus. Telefoni kasutajate jaoks sarnaneb MMS lühisõnumiteenusega (Short Message Service – SMS), võimaldades automaatset ja kohest kasutaja loodud sisu edastamist telefonilt telefonile. Sõnumid adresseeritakse peamiselt telefoninumbritele; seega on liiklus korraldatud telefonist telefoni. MMS toetab ka meiliaadresside tuge; seega saab sõnumeid saata ka e-postiga. Lisaks lühisõnumite tekstisisule võivad multimeediumsõnumid sisaldada ka fotosid, helifaile ja heliklippe, lisaks ka videoklippe ning esitlusi.

PIN (Personal Identification Number – personaalne identimisnumber)

Turvakood, mis kaitseb telefoni ja SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-koodi annab teenusepakkuja koos SIM-kaardiga. See võib olla 4–8-kohaline kasutaja soovi kohaselt muudetav number.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN-koodi blokeeringust vabastamise võti)

Turvakood, mille abil saab telefoni blokeeringust vabastada, kui PIN on kolm korda järjest valesti sisestatud. Selle kaheksakohalise numbri annab teenusepakkuja koos SIM-kaardiga.

Rändlus (roaming)

Telefoni kasutamine kodupiirkonnast (asukohariigist) väljaspool (nt reisimisel).

SDN-teenusenumbrid (Service Dialling Numbers)

Oma teenusepakkuvalt saadavad telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu erilistele teenustele, nagu kõnepost, päringud telefoniraamatust, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module – abonendi identimise moodul)

Kaart, mis sisaldab kiipi telefoni tööks vajaliku teabega (võrgu- ja mäluteave ning abonendi isikuandmed). SIM-kaart sobitub telefoni tagaosas asuvasse väiksesse avausse ja seda kaitseb aku.

SMS (Short Message Service – lühisõnumiteenus)

Võrguteenus mõnele teisele abonendile (tekst)sõnumite saatmiseks ja vastuvõtuks ilma vestluskaaslasega rääkimata. Loodud või vastuvõetud sõnumit saab kuvada, vastu võtta, muuta või saata.

Valikuklahvid

Telefoni kaks klahvi ( ja ), mille funktsioon:

- varieerub vastavalt telefoni funktsioonile, mida te parajasti kasutate;
- on tähistatud ekraani alumisel real otse vastava klahvi kohal.

A

ABC-režiim • 39, 41
Aktiivne liin
 teenus, kasutamine • 138
 valimine • 125
Aku
 eemaldamine • 20
 ettevaatusabinõud • 146
 laadimine • 21
 paigaldamine • 19
 tühjenemise näidik • 22
Alarm, seadistamine • 112
Alarmi tüüp • 93
ALS • 138
Automaatne kordusvalimine,
 seadmine • 102

B

Brauser, WAP • 125

D

DTMF-signaalid, saatmine • 32

E

Ekraan
 ikoonid • 14
 keel • 98
 kontrastsus • 98
 põhiekraan • 13, 98
 sätted • 96
 väline • 98

F

FDN-režiim • 101
Funktsioonid, valimine • 24

H

Helin
 sissetulevad kõned • 92
 sõnumid • 93
Helistaja
 ID • 124
 rühmad • 62
Helisätted • 92
Helitugevus
 kuular • 30
 kõne helin • 92
 nupud • 30
Hooldus • 153
Hädaabikõned • 151

I

Ikoonid • 14
Internet • 125

K

Kaart, SIM
 eemaldamine • 19
 lukustamine • 100
 numbril helistamine • 60
 sisestamine • 18
Kalender • 106
Kalkulaator • 114
Keel, seadmine • 98
Kell • 110
Kellaaeg
 maailm • 110
 seadmine • 110
Kiirvalimine • 58
Klahvi vastus • 103
Klahvid
 asukoht • 10
Klahvivajutuse toonid
 helitugevus • 30
 liik, valimine • 94

K *(jätkub)*

- Konverentskõned • 36
 - eravestlus • 37
 - helistamine • 36
 - osaleja eemaldamine • 38
- Kordusvalimine
 - automaatne • 102
- Kuular-mikrofon • 38
- Kuulari helitugevus • 30
- Kuupäev, seadmine • 110
- Kõned
 - ajad • 89
 - alarmi tüüp • 93
 - helina toon • 92
 - helistamine • 26
 - teine kõne • 34
 - hädaabi • 151
 - hülgamine • 29
 - kirjed • 88
 - konverentskõne • 36
 - koputus • 35, 122
 - kordusvalimine • 27
 - automaatne • 102
 - logi • 27
 - lõpetamine • 29
 - maksumus • 90
 - ootelejätmine • 34
 - piirang • 120
 - rahvusvaheline • 27
 - suunamine • 118
 - telefoniraamatust numbri otsimine • 54
 - valitud • 89
 - vastamata • 28, 88
 - vastamine • 29
 - teine kõne • 35
 - vastuvõetud • 88
- Kõnekoputus • 35, 122
- Külgnupp • 102

L

- LCD-ekraan
 - ikoonid • 14
 - kontrastsus • 98
 - põhiekraan • 13, 98
 - sätted • 96
 - väline • 16, 98
- Levinda • 88
- Liiklusohutus • 147
- Lukustamine
 - SIM-kaart • 100
 - telefon • 99

M

- Maaailma kellaaeg • 110
- Meediaboks • 131
- Meelelahutus • 125
- Memod
 - kirjutamine • 104
 - loomine • 107
 - vaatamine • 108
- Menüü
 - kerimine • 47
 - loend • 48
- Mikrofon, vaigistamine • 31
- Minutipiiks • 95
- Mälu olek, telefoniraamat • 63
- Märgid
 - sisestamine • 39
- Märkmik • 104

N

- Nimed
 - otsimine/helistamine • 54
 - sisestamine • 39
 - talletamine • 57
- Numbrid
 - FDN • 101
 - kiirvalimine • 58
 - parandamine • 26
 - režiim • 39, 46
 - talletamine • 57

O

- Ohutusnõuded
 - akud • 146
 - elektroonikaseadmed • 148
 - ettevaatusabinõud • 7
 - liikluses • 147
 - meditsiiniseadmed • 149
 - plahvatusohtlik
 - keskkond • 150
 - teave • 145, 152
 - töökeskkond • 148

P

- Parool
 - piirang • 122, 144
 - telefon • 100, 142
- Personaalne
 - identimisnumber • 142
- Piirang
 - kõned • 120
- PIN2-kood • 143
 - muutmine • 101
- PIN-kood • 142
 - kontrollimine • 99
 - muutmine • 99
- Probleem, lahendamine • 139
- PUK2-kood • 144
- PUK-kood • 143
- Päasukoodid • 142

R

- Rahvusvahelised kõned • 27
- Reisiadapter • 21
- Remont • 153
- Rühma sätted • 62

S

- SIM-kaart
 - eemaldamine • 19
 - lukustamine • 100
 - numbril helistamine • 60
 - sisestamine • 18

S (jätkub)

- Sisse-/väljalülitamine
 - mikrofon • 31
 - telefon • 23
- Sisseehitatud antenn • 17
- SMS • 64
- SMS-sõnum • 65
- Stopper • 117
- Sõnumid • 64
 - alarmitüübid • 93
 - helina toon • 93
 - kirjutamine • 67
 - kustutamine • 70, 87
 - kõnepost • 81
 - levinda • 82
 - MMS • 70
 - sisendkaust • 64
 - SMS • 64
 - tervitus • 96
 - valmissõnumid • 82
 - väljundkaust • 69
- Sätete lähtestamine • 103
- Sätted
 - alarm • 112
 - ekraan • 96
 - heli • 92
 - kellaaeg • 110
 - kuupäev • 110
 - lähtestamine • 103
 - teksti keel • 98
 - telefon • 96
 - turvalisus • 98
 - võrk • 118
- Sümbolirežiim • 39, 46

T

- T9-režiim • 39, 43
- Taimer • 116
- Tarvikud • 9
- Taustapilt, seadmine • 97
- Taustvalgustus • 16, 96
- Teenusekataloog, valimine • 63
- Teine kõne,
 - algatamine • 34
 - vastamine • 35
- Teisendus, ühik • 114

T *(jätkub)*

Tekst

- keel • 98
- sisestamine • 39
- tekstisisestusrežiimid • 39

Tekstisisestusrežiim

- keel, seadmine • 98
- muutmine • 40

Telefon

- klahvipaigutus • 10
- sisse-/väljalülitamine • 23
- sätted • 96

Telefoniraamat • 54

- mälu olek • 63
- numbrite
 - kopeerimine • 56
 - kustutamine • 56
 - redigeerimine • 56
- numbrite/nimede
 - talletamine • 57
- sõnumi saatmine • 56

Tervitussõnum • 96

Toite sisse-/väljalülitamise toon • 94

Toon

- klaviatuur • 94
- sõnum • 93
- toide sisse/välja • 94
- ühendus • 94

Turvalisusesätted • 98

Tähed

- sisestamine • 39

Tööde loend • 109

V

Vaikne režiim • 95

Valikud, valimine • 24

Valikuklahvid, kasutamine • 24

Valimine • 26

SIM-kaardi numbrid • 60

Valitud kõned • 89

Valmissõnumid • 82

Vastamata kõned • 28, 88

Vastuvõetud kõned • 88

Võrgu valimine • 123

Võrguteenused • 118

Väline ekraan • 16

Väljahelistamispiirangu režiim • 101

Väljundkaust • 69, 78

W

WAP-brauser • 125

WWW-teenused • 125

Ü

Ühendustoon • 94

GPRS-telefon SGH-X460

Kiirülevaatekaart

Juurdepääs menüü- funktsioonidele	① Vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi Mentüü. ② Liikuge põhimenüüdes juhtklahvi abil, kuni jõuate soovitud menüüsse. ③ Vajutage valikuklahvi Vali. ④ Liikuge valikuloendis juhtklahvi üles või alla vajutades, kuni soovitud valik esile tõstetakse. ⑤ Vajutage kinnituseks valikuklahvi Vali.
Valikuklahvid (☺ ja ☹) sooritavad funktsiooni, millele viitab vastava klahvi kohal asuv tekst (ekraani alumisel real).	



Sisse- ja väljalülitamine	Vajutage klahvi ^① / ja hoidke seda all.
Helistamine	① Sisestage number. ② Vajutage klahvi .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevussuppe.
Kõnele vastamine	Avage telefoni klapp või vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvi ^① /.

Vastamata kõnede vaatamine kohe pärast nende helisenise lõppemist	① Avage klapp ja vajutage valikuklahvi Vastam.. ② Vastamata kõnesid saate sirvida juhtklahvi üles või alla vajutades. ③ Tagasihelastamiseks vajutage klahvi ↵.
Võimase numbril kordusvalimine	Vajutage kaks korda klahvi ↵ .
Kirjalimine	Hoidke ooterežiimis olles all vastavat klahvi (2 kuni 9), või vajutage klahvi (2 kuni 9) ja klahvi ↵ .
SIM-kaardile salvestatud numbril valimine	Sisestage SIM-kaardi mälukoht, vajutage klahvi # ja seejärel klahvi ↵ .
Kõneposti kuulamine	Vajutage klahvi 1 ja hoidke seda all.

Telefoniraamatusse numbril salvestamine	① Sisestage number. ② Vajutage valikuklahvi Salvest. ③ Valige mälu liik ja vajutage valikuklahvi Vali. ④ Kui valite väärtuse Telefon, valige numbriliik ja vajutage valikuklahvi Vali. ⑤ Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi OK. ⑥ Kui valite väärtuse SIM, sisestage asukoha number ja vajutage valikuklahvi OK.
Telefoniraamatust numbril otsimine	① Vajutage ooterežiimis olles valikuklahvi Tel.rmt. ② Valige käsk Otsi nime. ③ Sisestage nimi. ④ Vajutage valikuklahvi OK. ⑤ Vajadusel vajutage juhtklahvi vasakule või paremale. ⑥ Numbril valimiseks vajutage klahvi ↵.

Vastavuskinnitus (R&TTE)

Järgmise toote puhul:

KAHESAGEDUSLIK GSM-TELEFON GSM900/GSM1800

(Toote nimi)

SGH-X460

(Mudeli number)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus:	EN 60950-1:2001
EMC:	EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR:	EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Võrk:	EN 301 419 v4.1.1 (2000-04)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] ülalnimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.07.12



Yong-Sang Park / Vanemjuht

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.